




Ultra HD Blu-ray Disc™ Player

取扱説明書

型番: UDP800 MKII

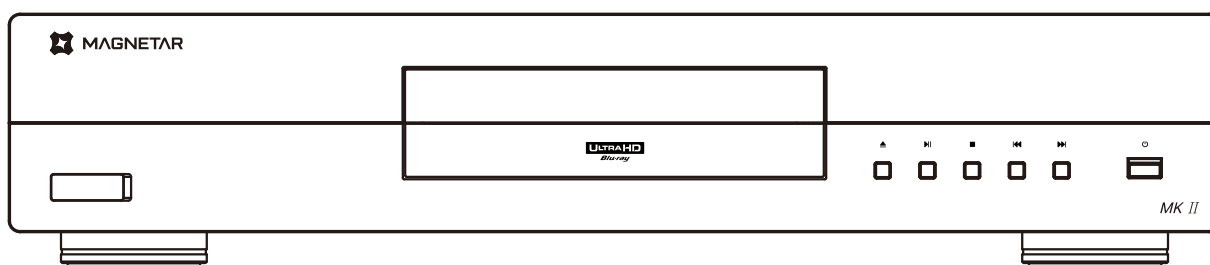

目 次

重要情報	1
重要な安全に関する注意事項	1
注意事項	2
付属書	2
商標の説明	3
Cinavia 公告	3
互換性のあるディスクタイプ	4
ディスクの保管とお手入れ	4
製品設置ガイド	5
前面パネルの機能	5
前面パネル表示画面	5
背面パネルポート	6
リモコン	7
電池の装着	8
リモコンの取扱	8
一般的な接続方法	9
HDMI を使用した A/V レシーバーへの接続	9
HDMI を使用したテレビへの接続	10
デュアル HDMI を使用したテレビと A/V レシーバーへの接続	11
RCA オーディオケーブルを使用したステレオシステムへの接続	12
XLR バランスケーブルを使用したステレオシステムへの接続	13
S/PDIF(光/同軸)を使用した A/V レシーバーへの接続	14
インターネットに接続する	15
BD-Live	16
基本操作	17
ディスク再生	17
オプションメニュー	17
早送りと早戻し	18
スロー再生	18
一時停止/フレームごとに再生	19
Blu-ray ディスクメニュー	19
オーディオ制御	19
ミュート	20

オーディオトラックの選択	20
字幕選択	20
高度な操作	21
リピート再生	21
選択したチャプターのリピート再生	21
ピュアオーディオモード	22
拡大縮小と表示比率	22
メモリとレジューム	23
トラックナンバーを指定して再生する	23
メディアファイルの再生	24
USB マスストレージデバイスから再生	24
メインメニュー	25
音楽ファイルの再生	26
動画ファイルを再生	27
画像ファイルを見る	28
バックグラウンドミュージックを追加	28
ホームネットワークからの再生	29
設定メニューオプション	30
設定メニューを使用	30
表示設定	31
テレビ画面	31
解像度	31
HDR 設定	32
Dolby Vision モード	32
テレビ方式	32
カラースペース	32
Deep Color	33
3D	33
音声設定	34
光/同軸出力(最大周波数)	34
HDMI	34
DRC(ダイナミックレンジコントロール)	35
SACD 出力	35
SACD プライオリティ	35
DVD Audio モード	35
再生設定	36
ディスク自動再生	36

CC(クローズドキャプション)	36
アングルマーク	36
PIP(ピクチャーインピクチャー)マーク	36
セカンダリオーディオマーク	37
ラストメモリー	37
ディスク外部字幕	37
ネットワーク設定	37
インターネット接続	37
IP アドレスの設定	38
プロキシ設定	38
情報	38
接続試験	38
BD-Live 接続	38
DLNA	38
セキュリティ設定	39
パスワード変更	39
ペアレンタルコントロール	39
国/地域	39
言語設定	40
画面表示	40
ディスクメニュー	40
音声	40
字幕言語	40
オプション	41
スクリーンセーバー	41
HDMI CEC	41
初期設定に戻す	41
アップデート	42
Watermark level3	42
BUDA	42
本機について	42
その他の資料	43
トラブルシューティング	43
製品仕様とパラメータ	45
RS-232 制御プロトコル	46
通信設定	46
コマンド構成	46
応答構造	46
コマンド一覧表	47

重要情報



注意：感電を防ぐため、機器のケーシングを開けないでください。この製品にはユーザーが修理できる部品は含まれません。専門家に修理を依頼してください。



三角形の中に矢印が付いた稲妻マークは、製品の内部に絶縁されていない「危険な電圧」があることを示します。警告に従わない場合、人体に感電の危険をもたらす可能性があります。



三角形に感嘆符が付いたマークは、重要な操作および保守（修理）手順があることをユーザーに警告する目的があることを示します。

警告：

火災や感電を防ぐため、本製品を雨や水分にさらさないでください。製品内部に高電圧があります。キャビネットは絶対に開けないでください。修理は専門家に依頼してください。

この製品に水をかけないでください。液体で満たされた物体（花瓶など）をこの製品の上に置かないでください。

注意：

- 電池を誤って取り付けると破裂する危険性があります。同じまたは同等品の電池を使用する必要があります。
- この製品はレーザーを使用しています。この取扱説明書に従って制御および調整せず、または手順に従って操作していない場合、有害な光線照射を受ける可能性があります。カバーを外したり、自分で修理したりしないでください。修理はお買い求めの販売店にご相談ください。

1 类激光产品

重要な安全に関する注意事項

- 1、以下の安全上の注意をよくお読みください。
- 2、すべての安全指示に従ってください。
- 3、すべての警告に注意してください。
- 4、すべての提示情報に注意してください。
- 5、この製品を水の近くで使用しないでください。
- 6、この製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 7、通風口をふさがないでください。メーカーの指示に従って設置してください。
- 8、本製品を熱源（ラジエーター、暖房出口、ストーブなど）やその他の発熱機器（パワーアンプを含む）の近くに設置しないでください。
- 9、必ずオリジナルプラグを使用してください。ピンとソケットが一致しない場合は、電気工事士へご相談ください。
- 10、電源コード、特にプラグ、ソケット、端子付近を踏みつけたり、挟んだりしないでください。
- 11、製造メーカーが指定した部品を必ず使用してください。
- 12、本製品を不安定な場所に置かないでください。カート、台座、三脚、支柱、作業台の上に本製品を置かないでください。台車を使用する際には転倒や怪我に十分注意してください。
- 13、雷雨時や長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。
- 14、修理点検が必要な場合は、お買い求めの販売店に相談してください。電源コードやプラグの損傷、液体や異物の侵入、雨や湿気による濡れ、正常に動作しない、落下したなどの原因で製品が損傷した場合、修理する必要があります。電池（電池が装着されているリモコンを含む）を直射日光や炎のそばなどの過度の高熱環境下に放置しないでください。



注意事項

- 1、 本製品を交流電源に接続する前に、本製品の定格電圧が地域の電源電圧と一致しているかどうかを確認してください。地域の電源電圧がわからない場合は、地域の電源会社にご相談ください。本製品が許容する電圧入力範囲は(機器の背面パネルの表示に従ってください)。
 - 交流電圧が 100V の国では AC 100V-240V~ 50/60Hz
- 2、 電気製品は、原則としてアース保護付きの電源ソケットを使用する必要があります。
- 3、 本製品がコンセントに接続されたままであるとき、前面ボタンあるいはリモコンで電源をオフにしても待機電力使用状態(スタンバイ)となり、完全には電源が断たれません。本製品を長時間使用しない場合は、背面パネルの主電源スイッチをオフにするか、電源プラグを抜いてください。プラグを抜くときは電源コードを持つのではなくプラグを持ってください。
- 4、 電源プラグを抜き差しして電源を切断する場合は、プラグの抜き差しを行うのに十分な空間があることを確認してください。
- 5、 本製品を使用する際は、換気をよくしてください。本製品をソファ、ベッド、カーペット、本棚の上に置かないでください。十分なスペースを確保してください。上面、両側面、背面に 10cm のスペースを確保してください。
- 6、 高温になると、本製品が異常動作する恐れがあります。本製品や電池を直接日光に当てたり、発熱体の近くに置かないでください。本製品や電池を直接日光に当てたり、加熱するものの近くに置かないでください。
- 7、 本製品を低温から高温へ、または高温から低温へ移動させると、本製品内部のレーザー部品に結露が生じ、正常に動作しないことがあります。このような場合は、本製品の電源を 1~2 時間入れ(トレイにディスクを入れないこと)、水分を蒸発させてください。

付属書

このプレーヤーのパッケージに次の付属品が含まれているかどうかを確認してください。



取扱説明書



電源ケーブル



リモコン(AAA バッテリー付き)

商標の説明

- DVDロゴはDVD Format / Logo Licensing Corporationの商標です。
- The Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ のワードマーク及びロゴ、ならびに 4K Ultra HD™ ゴは、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- Dolby Laboratoriesのライセンスに基づき製造されています。Dolby、Dolby Vision、Dolby Audio、およびダブルDのシンボルはDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。
- DTSの特許については、<http://patents.dts.com>を参照してください。DTS Licensing Limitedのライセンスに基づき製造されています。DTS、DTS-HD、シンボルマーク、およびDTSとシンボルマークはDTS, Inc. の登録商標であり、DTS-HD Master Audio はDTS, Inc. の商標です。
- Javaおよびその他すべてのJava商標およびロゴは、Oracleまたはその関連会社の登録商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。



Cinavia 公告

本製品は、Cinavia 技術を使用して、一部の市販映画やビデオ、およびそのサウンドトラックの不正コピーの使用を制限しています。禁止されている不正コピーの使用が検出されると、メッセージが表示され、再生またはコピーが中断されます。再生またはコピーが中断され、以下のいずれかのメッセージが表示された場合、コンテンツはCinaviaの技術によって保護された不正コピーです。

Message	Cinavia Message Code
[Message(s) 1]	1
[Message(s) 2]	2
[Message(s) 3]	3
[Message(s) 4]	4

Cinavia の技術に関する詳しい情報は、Cinavia オンライン消費者情報センター (<http://www.cinavia.com>) で提供しています。Cinavia に関する追加情報を郵送でご希望の場合は、ハガキにご住所をご記入の上、下記までお送りください：Cinavia Consumer information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

IPR メッセージ

Copyright 2004–2013 Verance Corporation. Cinavia™ は Verance Corporation の商標です。米国特許 7,369,677 および Verance Corporation のライセンスに基づき発行および出願中の世界特許により保護されています。無断複写・転載を禁じます。



警告： この製品はレーザーを使用しています。

カバーを開けたり、自分で修理したりしないでください。お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

互換性のあるディスクタイプ

Logo	Features	Manual Icon
  	3D Blu-ray ディスクを含む、4K Blu-ray ディスク、特典映像や BD-LIVE コンテンツを収録した Blu-ray ディスクに対応します。3D 再生には 3D 対応ディスプレイと 3D ゴーグルが必要です。1 層/2 層 BD-R/RE ディスクにも対応します。 注: ユーザー自身が作成したディスクの再生互換性は保証されません。	
	市販の DVD ディスクと DVD±R/RW ディスクに対応できます。 注: ユーザー自身が作成したディスクの再生互換性は保証されません。	
 SUPER AUDIO CD	高解像度ステレオまたはマルチチャンネルオーディオを収録した SACD に対応します。注: 一部の SACD は、CD レイヤーと DSD レイヤーとのハイブリッドフォーマットが採用されています。	
	標準 RedBookCD と CD-R/RW に対応できます。 注: ユーザー自身が作成したディスクの再生互換性は保証されません。	


ディスクの保管とお手入れ

- 1、1、ディスクに傷を付けたり、ディスクに指紋を残したりしないように清潔に保ってください。
- 2、 ディスクを取り出すときは、ディスクの端を持ち、記録面に触れないようにしてください。
- 3、 Blu-ray ディスクは偏光密度を基にデータを記録しています。そのため DVD に比べて Blu-ray ディスクはほこりや指紋により敏感です。再生時に問題が生じ、ディスクに汚れがあることが判明した場合は、清潔な布を使用してディスクをきれいにしてください。ディスクは中心から外側に向かって拭き、円を描くような方法で拭かないでください。
- 4、 ディスクの掃除には、ベンゼン、シンナー、帯電防止スプレーなどのクリーニングスプレーまたは溶液を使用しないでください。
- 5、 ディスクにラベルやステッカーを貼らないでください。ディスクが偏心したり厚くなりすぎて正常に回転なくなり、再生途中で不規則な問題が多発したり、ディスクが取り出せなくなったりします。
- 6、 ディスクを直射日光にさらしたり、熱源の近くに置いたりしないでください。
- 7、 次のディスクは使用しないでください。
 - ステッカーまたはラベルの残りの接着剤が付いているディスク。プレーヤー内部で貼り付いて取り出せなくなる可能性があります。
 - 歪んだりひびの入ったりしたディスク。

ハート型や名刺型のディスクなど、不規則な形状のディスク。



製品設置ガイド

前面パネルの機能

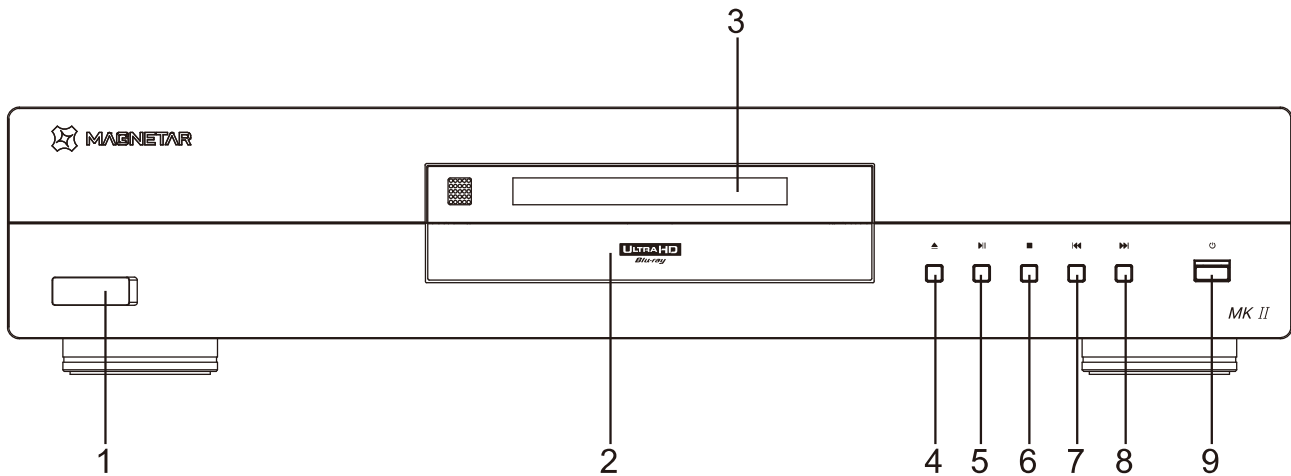


- | | | |
|------------|---------------|------------|
| 1. USB 入力 | 4. ディスクトレイの開閉 | 7. 前の曲 |
| 2. ディスクトレイ | 5. 再生/一時停止 | 8. 次の曲 |
| 3. ディスプレイ | 6. 停止 | 9. 電源オン・オフ |

前面パネル表示画面

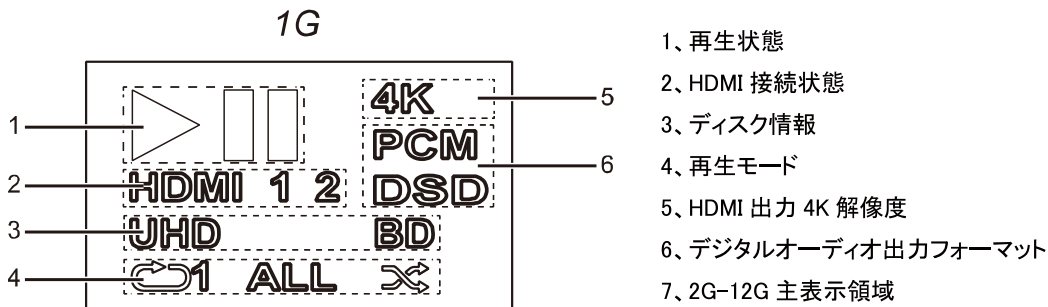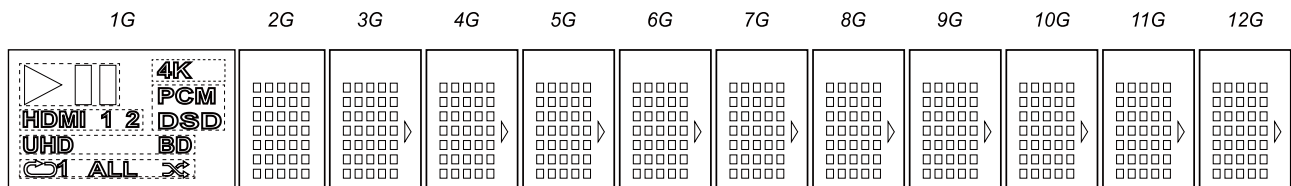


- 1、再生状態
- 2、HDMI 接続状態
- 3、ディスク情報
- 4、再生モード
- 5、HDMI 出力 4K 解像度
- 6、デジタルオーディオ出力フォーマット
- 7、2G-12G 主表示領域

背面パネルポート

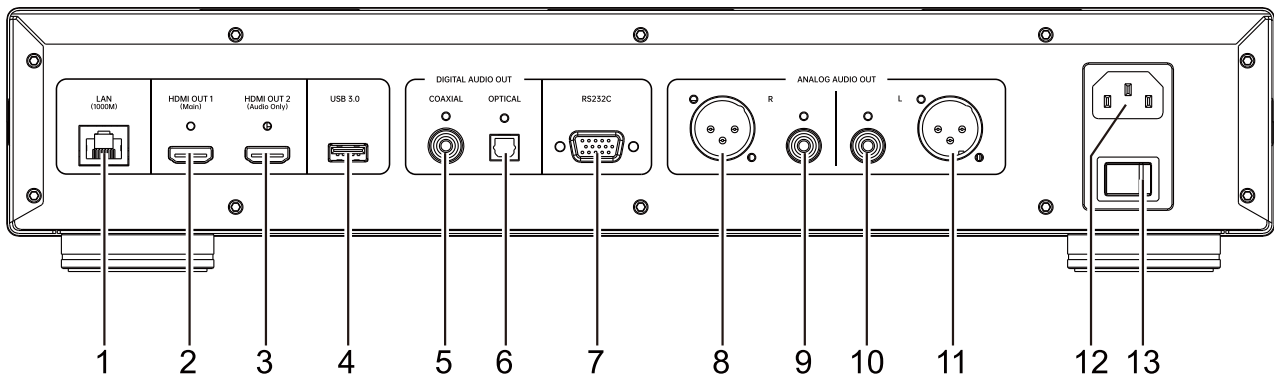

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. RJ-45 LAN | 2. HDMI OUT (Main) | 3. HDMI OUT (Audio Only) |
| 4. USB 3.0 ポート | 5. 同軸デジタルオーディオ出力 | 6. 光デジタルオーディオ出力 |
| 7. RS-232C シリアルコンソール | 8/11. XLR バランスステレオオーディオ出力 | 9/10. ステレオオーディオ出力 |
| 12. AC 電源インレット | 13. 主電源オン・オフ スイッチ | |

リモコン

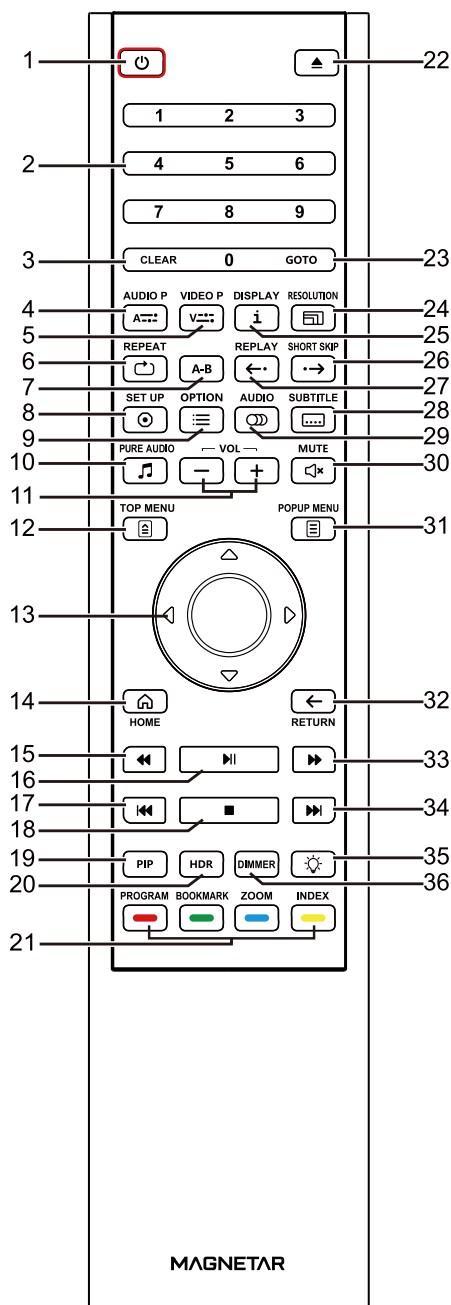

1. 電源: 電源の「スタンバイ」または「オン」状態を切り替える
2. 数字キー: 数値を入力する
3. クリア: 入力した数値をクリアする
4. オーディオ調整: オーディオ出力パラメータの微調整
5. 画像調整: 画像出力パラメータの微調整
6. リピート: 繰り返して再生する
7. A-B リピート: 選択された部分を繰り返し再生する
8. 設定: プレーヤーの設定メニューを開く
9. オプション: 現在のオプションメニューがポップアップする
10. 純音: HDMI ビデオの出力をオフにする
11. 音量+/-: 音量を大きく/小さくする
12. ディスクメニュー: Blu-ray のディスクメニューまたは DVD ディスクのタイトルメニューを表示する
13. 矢印キー: メニュー選択をします。 ※中央は確定(OK)ボタン
14. ホーム: メインメニューに戻ります
15. 早巻き戻し: 早巻き戻し再生
16. 再生/一時停止: 再生を開始/再生を一時停止
17. 前の曲: 前の曲にジャンプ
18. 停止: 再生を停止する
19. ピクチャーインピクチャー
20. HDR: ハイダイナミックレンジの出力モードを選択
21. カラーボタン: 機能は内容によって異なる
22. トレイ開/閉: ディスクトレイを開閉する
23. 検索: 指定した位置にジャンプして再生を開始する
24. 解像度: HDMI 出力解像度を切り替える
25. 情報: 画面表示情報の表示/非表示
26. ショットスキップ: 30 秒後の時点にジャンプして再生する
27. リプレイ: 10 秒前の時点にジャンプして再生する。
28. 字幕: 字幕言語を選択する
29. オーディオ: オーディオまたはチャンネルの言語を選択する
30. ミュート: オーディオ出力をオフにする
31. ポップアップメニュー: Blu-ray ディスクのポップアップメニューまたは DVD メニューを表示する
32. 戻る: 前のメニューに戻る
33. 早送り: 早送り再生
34. 次: 次にジャンプ
35. バックライト: リモコンボタンのバックライトのオン/オフ
36. 輝度調整: 前面パネルの表示輝度を調整する

注意

キーを押しても機能せずまたは機能が使用できない場合、スラッシュ付きの円が画面に表示されます。




電池の装着

1.ボックスカバーを開きます


2.バッテリーを挿入します

バッテリーのプラス(+)端子とマイナス(-)端子をボックス内にマークされた位置に合わせます。

3.ふたを閉めます

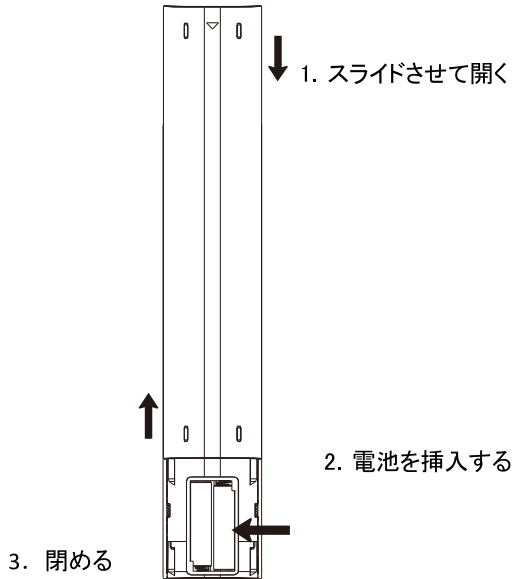

リモコンの取扱

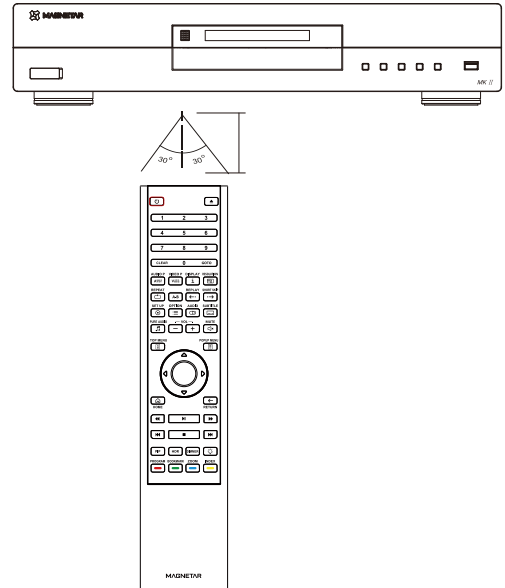


警告

- リモコンを落としたり、濡れた場所に置かないでください。
- 前面のリモコンセンサーを日光またはその他の強い光源に当たるところに置かないでください。
- 電池残量が不足の場合、リモコンの動作に影響を与える場合があります。ただちに電池を交換してください。
- リモコンを長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池の液漏れや腐食を防ぐため、電池を正しく使用してください。電池を長時間に直射日光や高温環境に放置しないでください。
- 電池を加熱したり、炎に近づけたりしないでください。古い電池と新しいバッテリーを混用しないでください。異なるタイプの電池を同時に使用しないでください。
- 電池の液漏れが発生した場合は、手で直接液体に触れないでください。電池ボックス内の液体をきれいに清掃し、新しい電池を挿入してください。

一般的な接続方法

HDMI を使用した A/V レシーバーへの接続

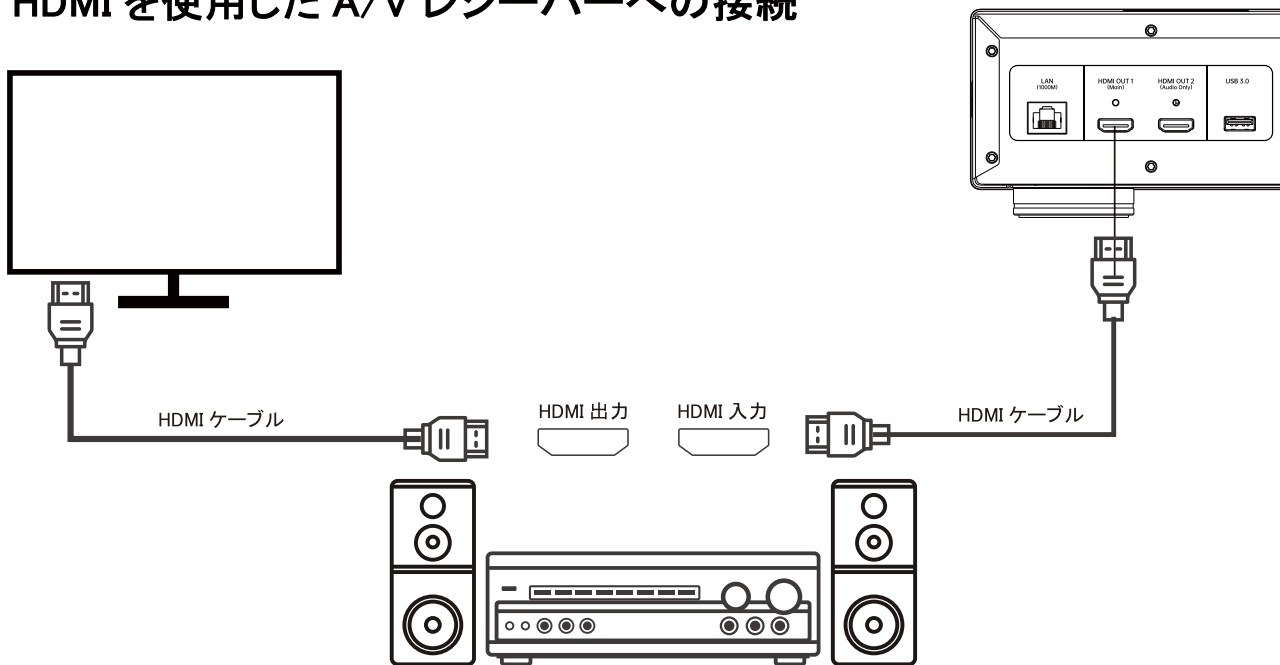

- A/V レシーバーに HDMI 機能があり、4K HDR 映像伝送に対応している場合は、プレーヤーの HDMI OUT (Main) 端子と A/V レシーバーの 4K 対応入力端子を HDMI ケーブルで接続し、A/V レシーバー側で適切に入力選択をするだけです(詳しくは A/V レシーバーの取扱説明書をご参照ください)。一般的に A/V レシーバーには HDMI 出力が装備されており、ディスプレイ機器と接続して映像信号を伝送することができます。
- 一部の A/V レシーバーは、HDMI2.0 と HDMI1.4 の異なるスペックの端子が用意されています。4K コンテンツを正常に視聴するには、HDMI2.0 と HDCP2.2 に対応している 4K テレビの入力端子に本製品を接続してください。

注意

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、プレーヤーからディスプレイ機器にオーディオとビデオを同時に伝送することができます。ただし、HDMI の規格はまだ発展途上にあり、互換性に問題が生じる場合があります。A/V レシーバーは HDMI オーディオ入力に対応している必要があります。A/V レシーバーによっては、HDMI がビデオのみにしか対応していないものもあります。A/V レシーバーに音声入力機能がない場合は、後述の他の接続方法をご参照ください。
- Blu-ray ディスクの場合、HDMI v1.4 対応、Dolby TrueHD および DTS-HD Master Audio デコード機能を備えた A/V レシーバーを使用するのが最適です。
- 4K Blu-ray ディスクの場合、HDMI2.0 および HDCP2.2 以上対応の A/V レシーバーをご使用ください。4K UHD ビデオの視聴を保証するには、18Gbps 対応の高品質で高速な HDMI ケーブルの使用をお勧めします。
- この製品は、最新のオブジェクト指向サラウンド・サウンドのソース・コードから、Dolby Atmos や DTS:X を含むデコード・フォーマットまで、多岐にわたるフォーマットをサポートします。
- お使いの A/V レシーバーの仕様をチェックし、これらのニーズを満たすかどうかを予め確認してください。

HDMI を使用したテレビへの接続




- HDMI ケーブルを使用して、プレーヤーの HDMI OUT (Main) 端子をテレビに接続します。この接続では、ビデオ信号とオーディオ信号が 1 本のケーブルを用いて同時に伝送されます。
- 4K UHD コンテンツを正常に再生するには、プレーヤーの HDMI OUT (Main) 端子を HDMI 2.0 および HDCP2.2 に対応する 4K UHD テレビに接続してください。

注意

- この接続の場合、音声はテレビのスピーカーから出力されます。最高の音質を得るには、本製品からスピーカー付き A/V レシーバーに音声を伝送することをお勧めします。
- HDMI2.0 および HDCP2.2 に対応した 4K テレビを使用し、4K Blu-ray ディスクやその他の 4K コンテンツを 4K 解像度で正常に視聴できるようにしてください。
- HDR コンテンツを視聴するには、HDR (ハイダイナミックレンジ画像) に対応できるテレビを使用してください。
- 4K60Hz のビデオを視聴できるように、18Gbps の高速 HDMI ケーブルを使用して接続してください。
- HDMI OUT (Audio Only) をテレビに接続しないでください。

デュアル HDMI を使用したテレビと A/V レシーバーへの接続

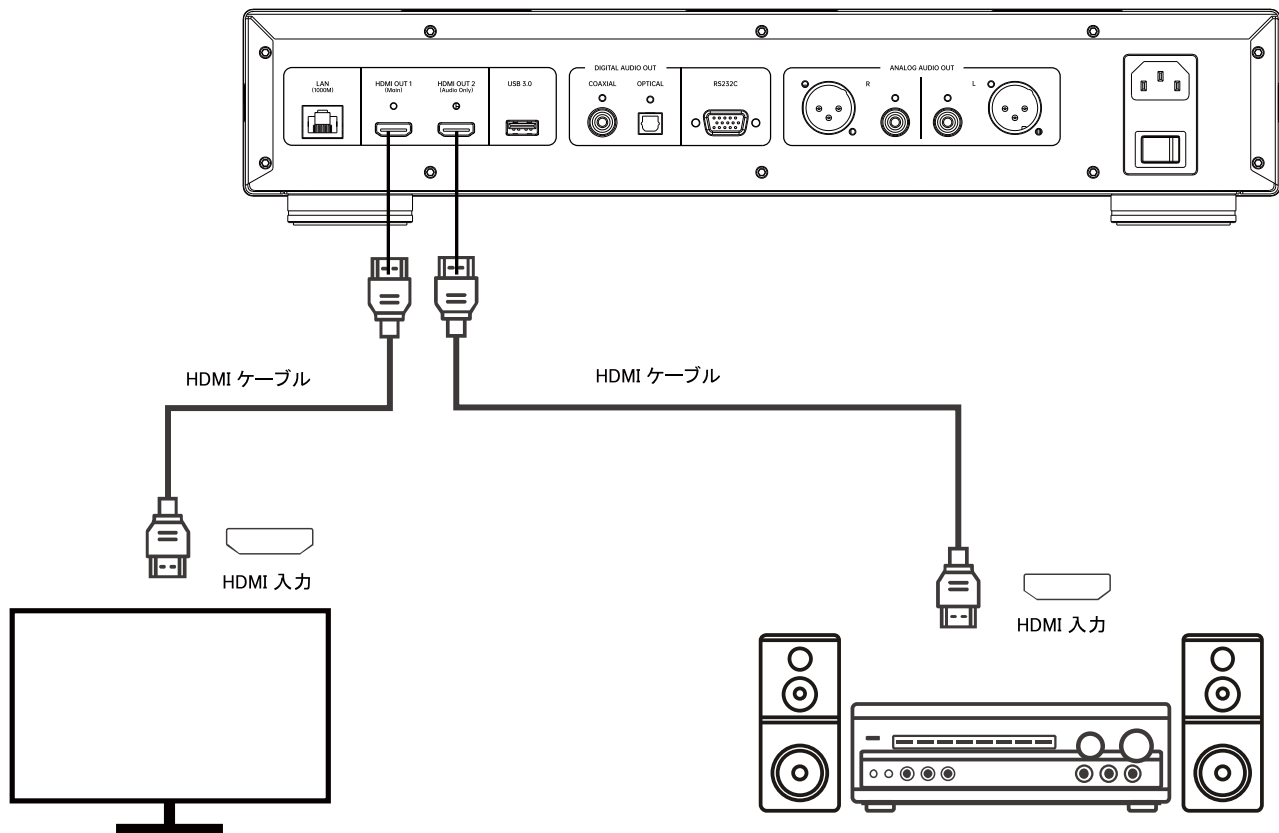


- 本製品の「デュアル HDMI 接続」モードでは、高ビットレートのオーディオコンテンツに加えて、最高のビデオ品質と解像度を楽しむことができます。1 本の HDMI ケーブルを使用して HDMI OUT (Main) 出力ポートをテレビに接続し、もう 1 本の HDMI ケーブルを使用して HDMI OUT (Audio Only) 出力端子を A/V レシーバーに接続できます。
- ディスプレイに 3D や 4K 映像の機能はあるが A/V レシーバーにそれらの機能がない場合にも、この接続方法をお勧めします。そうすれば、映像信号 (3D や 4K 映像) は直接テレビに、音声信号は A/V レシーバーに送ることができます。

注意

- HDMI 接続時の注意事項をご参照ください。
- お使いの受信機が HDMI オーディオ入力に対応できない場合は、他の接続方法を試してみてください。

RCA オーディオケーブルを使用したステレオシステムへの接続

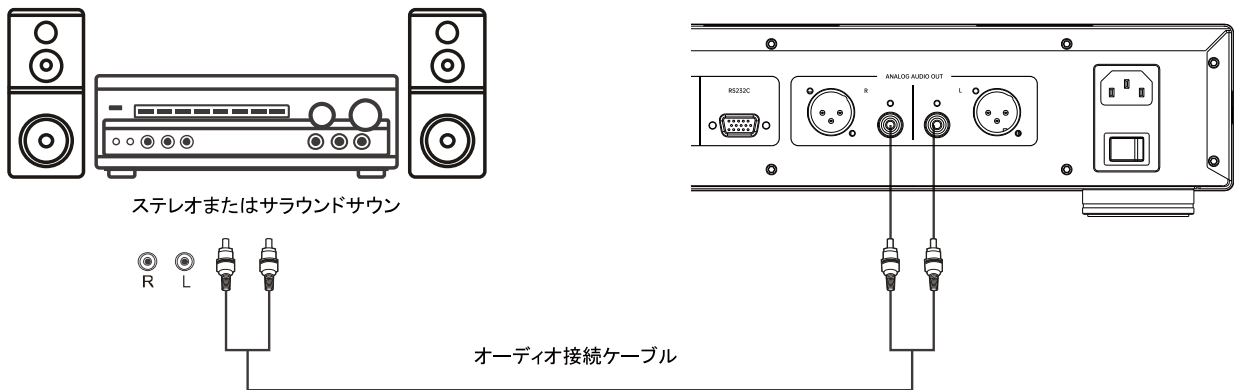


- お使いのサウンドシステムにステレオ入力端子しかない場合、または HDMI、光/同軸出力ポートに加えて、独立したステレオシステムにサラウンドサウンドシステムを接続したい場合は、そのシステムをこのプレーヤーの独立した ANALOG AUDIO OUT ポートに接続することができます。
- この製品には、RCA 端子と XLR バランス端子の 2 つの独立したステレオオーディオ出力端子が装備されています。
- 優れたノイズ抑制効果とシグナルインテグリティのために、XLR 端子の使用をお勧めします。

注意

- ステレオオーディオ出力端子は、マルチトラックオーディオ信号を自動的にステレオ信号にダウンミックスします。


XLR バランスケーブルを使用したステレオシステムへの接続

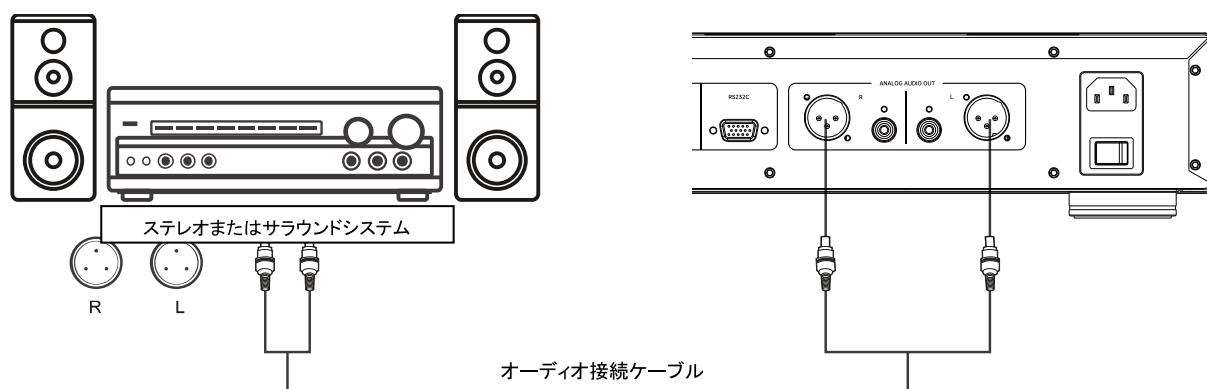

- XLR バランスステレオオーディオ出力端子 (BALANCED STEREO AUDIO OUT) をステレオシステムに接続することもできます。3 ピン (XLR3) のバランスオーディオケーブルを使用してください。また、このプレーヤーの XLR 端子はオスタイプです。


注意

- XLR バランスオーディオ出力端子は、高品質のマイクや機器間を接続するケーブルなど、プロのオーディオ電子機器で一般的に使用されています。
- この製品は、3 ピン XLR ポート (下図を参照) を採用して、1 対の差動信号 (正/負の信号) を送信します。電流増幅回路は、この 1 対の信号の電圧差を比較することにより、コモンモードノイズをキャンセルし、元の信号の完全性を向上させることができます。

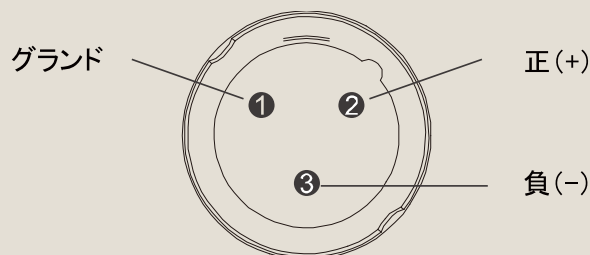

この製品は XLR オス端子が採用されています

S/PDIF(光/同軸)を使用した A/V レシーバーへの接続

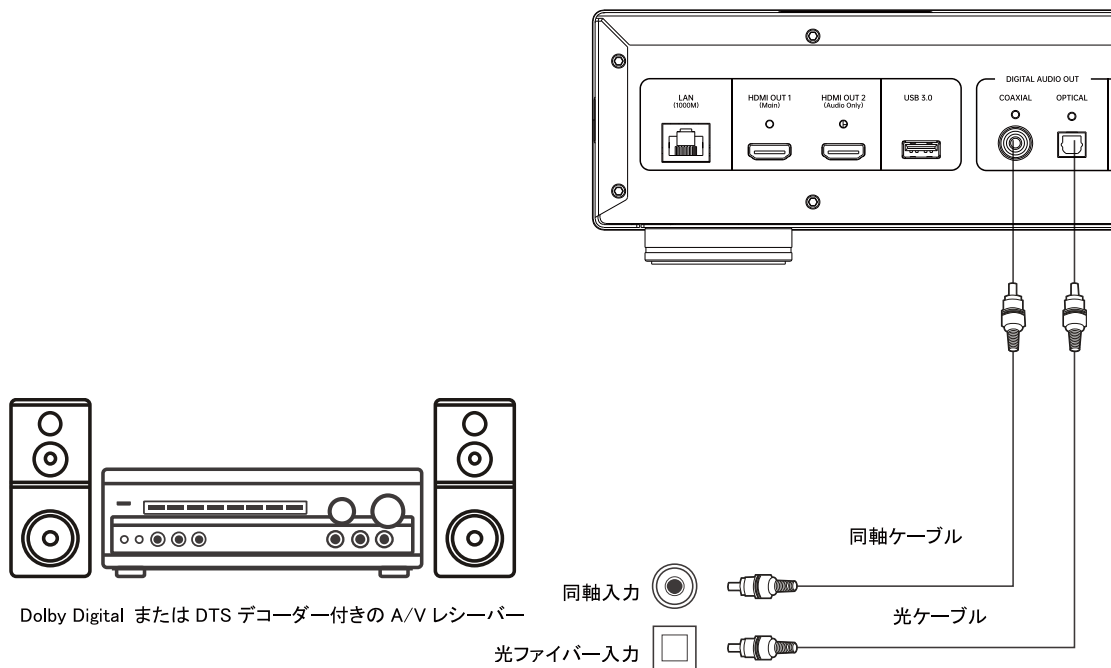

- RCA タイプのプラグ付きの 75Ω 同軸デジタルオーディオケーブルまたは S/PDIF 光ファイバーデジタルオーディオケーブルを使用して、光ファイバーまたは同軸デジタルオーディオ出力端子を A/V パワーアンプの対応する入力端子に接続してください。


注意

- 帯域幅の制限により、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution および DTS-HD Master Audio などの高解像度オーディオフォーマットは、同軸または光ファイバーケーブルで出力できません。上記のオーディオトラックは、低解像度バージョンに置き換えられます。ハイレゾ音源を最適なフォーマットで再生するためには、HDMI 接続を使用して下さい。それ以外の場合は、マルチチャンネルアナログ出力を使用してください。
- 著作権の関係上、SACD の音声を同軸または光デジタル音声出力で伝送することはできません。SACD をお楽しみいただくには、HDMI またはアナログ音声接続をお選びください。
- 著作権および帯域幅の制限により、DVD-Audio ディスクのハイレゾオーディオは、同軸または光デジタル音声出力では伝送できません。ハイレゾの DVD-Audio ディスクをお楽しみいただくには、HDMI またはアナログオーディオ接続をお選びください。

インターネットに接続する

本製品は、ホームネットワークを通じてオーディオ、ビデオ、写真を再生することもできます。NFS、DLNA、SAMB/CIFS に対応しています。

また、一部の Blu-ray ディスクが提供する BD-Live 機能もサポートしています。BD-Live は、追加のダウンロード可能なコンテンツと追加のオンラインインタラクティブプログラムを提供します。BD-Live のコンテンツは、ディスクと販売元によって異なる場合があります。追加の字幕、解説、映画の予告編、ゲーム、オンラインチャットが含まれる場合があります。インターネット経由で BD-Live 機能を使用するには、このプレーヤーをブロードバンドインターネットに接続する必要があります。ネットワークストリーミングメディアを使用しない場合は、BD-Live をインターネットに接続する必要はありません。

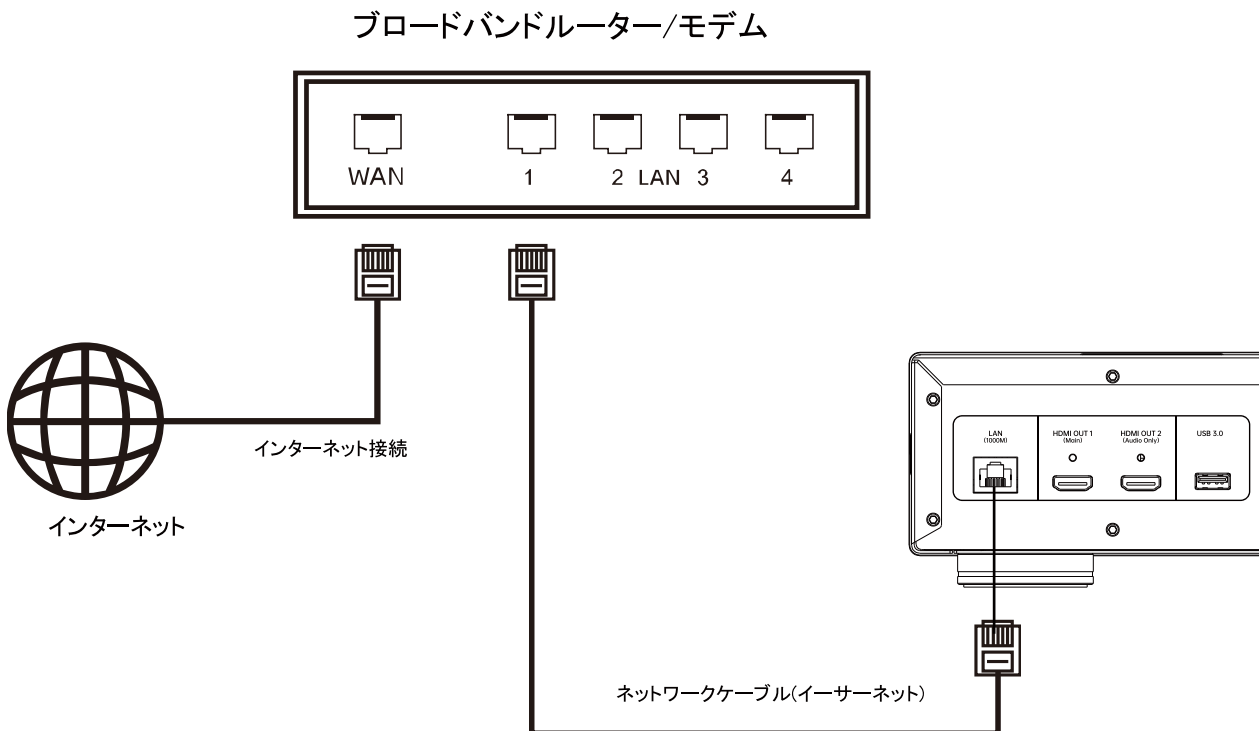

- ネットワークケーブル (CAT5e または CAT6 ストレートイーサネットケーブル) の一端を製品の背面パネルの LAN ポートに挿入します。
- ネットワークケーブルのもう一端をブロードバンドルーターまたはモデムの LAN ポートに接続します。
- 本プレーヤーをインターネットに接続した後、いくつかのネットワーク設定を行う必要がある場合があります。
- ルーターまたはモデムの設定に関する問題については、ルーターまたはモデムの取扱説明書を参照するか、メーカーサポートへ問い合わせてください。

注意

- プレーヤーの LAN ポートは、1000BASE-T、100BASE-TX、または 10BASE-T 対応のイーサネットポートにのみ接続してください。アナログ電話や ISDN などの他のインターフェースに接続すると、プレーヤーが故障する原因となります。

BD-Live



一部の Blu-ray ディスクタイトルには、BD-Live(ブルーレイインタラクティブコンテンツ)機能があります。

BD-Live は、追加のダウンロード可能なコンテンツと追加のオンラインインタラクティブプログラミングを提供します。BD-Live のコンテンツは、ディスクと発行元によって異なる場合があります。追加の字幕、

解説、映画の予告編、ゲーム、オンラインチャットなどが含まれる場合があります。プレイヤーがブロードバンドインターネットに接続されている場合にのみ、BD-Live コンテンツを再生することができます。


Blu-ray ディスクの BD-Live コンテンツは、メーカーが編成した BD-Live コンテンツによって、形式で表示されます。例えば、再生を開始するときに BD-Live コンテンツのダウンロードを開始すると、ディスクのメインメニューに BD-Live オプションが表示されます。ダウンロードを開始するかどうか、会員またはアカウントを登録が必要かどうかのリマインダーが表示されます。ディスクの指示に従って BD-Live コンテンツをお楽しみください。

インターネット接続の速度と BD-Live コンテンツサーバーの容量は、BD-Live コンテンツのダウンロード速度に影響します。ダウンロード速度が遅い、または再生が断続的である場合は、BD-Live 機能を使用せずにディスクコンテンツのみを再生するか、別の時間帯に実施することをお勧めします。BD-Live 機能を使用するとき、お使いのプレーヤーID、ディスク、および IP(インターネットプロトコル)アドレスがインターネット経由でコンテンツプロバイダーに送信される場合があります。これは通常、個人情報を送信しません。ただし、IP アドレスを特定の地域またはサービスプロバイダーに一致させるテクノロジーは存在するため、インターネットサービスプロバイダーは、特定の IP アドレスを使用しているユーザーを知ることができます。BD-Live コンテンツプロバイダーが会員資格またはアカウントでログインすることを要求した場合、このコンテンツプロバイダーは会員の資格またはアカウント情報を取得できます。この場合、インターネットサービスプロバイダーおよび BD-Live コンテンツプロバイダーにプライバシーポリシーを確認してください。

プレーヤーの設定メニューを使用して、BD-Live ネットワークアクセス機能を制限することができます。

基本操作

ディスク再生

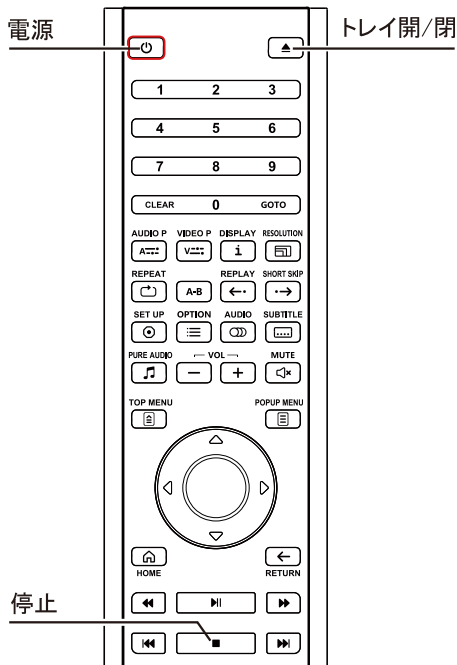


1. **電源キー**を押してプレーヤーの電源を入れます。
2. **トレイ開/閉キー**を押して、ディスクトレイを取り出します。
3. 印刷面を上、記録面を下に向けてディスクを置きます。



4. **トレイ開閉キー**を押してトレイを閉じます。
5. プレーヤーがディスク情報を読み取り、再生を開始します。
6. ディスクのコンテンツによっては、メニューまたはナビゲーション画面が表示される場合があります。矢印キーと**確定(OK)**キーを使用して、再生するコンテンツを選択してください。
7. 再生を停止する必要がある場合は、**停止キー**を押してください。
8. プレーヤーの電源を切る必要がある場合は、**電源キー**を押してください。

オプションメニュー

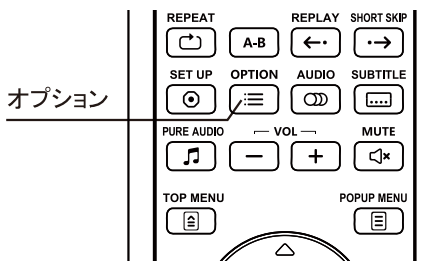


1. メディアファイルのナビゲーションおよび再生中に、リモコンの**オプションキー**を押してオプションメニューを開きます。
2. オプションメニューが表示されたら、リモコンの**上/下矢印キー**を押して特定の項目を強調表示し、**確定(OK)**キーを押して確認してください。

コンテンツの種類に応じて、オプションも異なる場合があります。選択と対応する機能の概要を以下に示します。

ビデオディスク(DVD、BD)およびビデオファイルを再生する場合:


- 字幕設定: 利用可能な字幕から希望の字幕言語を選択します。
- オーディオトラック設定: 使用可能なオーディオトラックから必要なオーディオトラックを選択します。
- リピート再生: チャプター、タイトル、またはディスク全体を繰り返し再生します。
- 画像調整: 画像調整メニューを表示します。

一時停止/フレームごとに再生

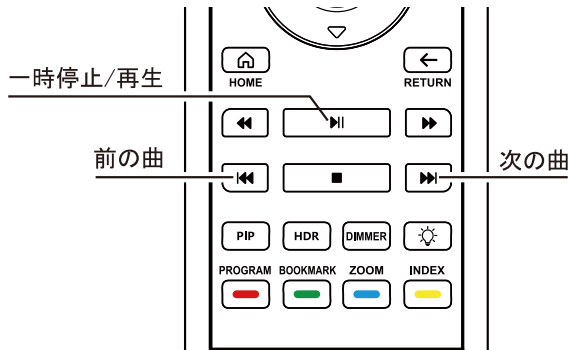


1. 再生中に**一時停止/再生**キーを押すと、再生を一時停止できます。このモードでは、一時停止アイコンがテレビ画面に表示されます。
2. DVDまたはBlu-rayディスクが一時停止状態のときに、**前の曲**キーまたは**次の曲**キーを押すと、ビデオ画像をフレームごとに順方向または逆方向に再生します。

Blu-ray ディスクメニュー

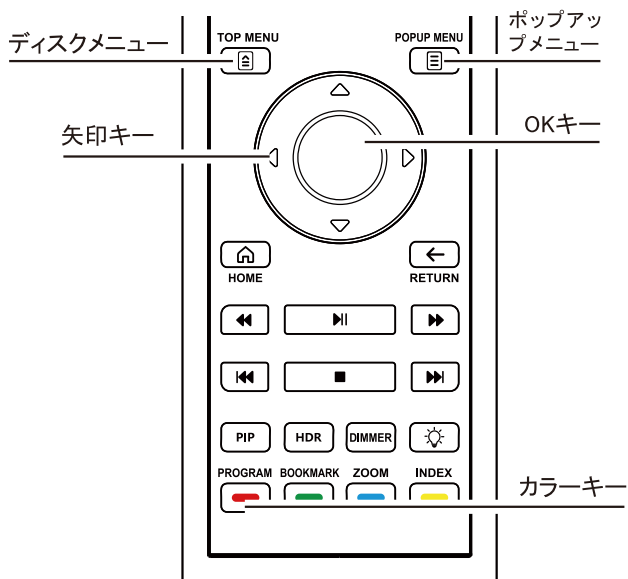


1. Blu-ray ディスクには通常、ディスクメニューとポップアップメニューが含まれています。ディスクメニューは通常、プレビューと著作権情報の後に再生を開始すると表示されます。ポップアップメニューは、再生を中断することなく、再生の途中でアクセスできます。
2. 再生中に、**ディスクメニュー**キーを押してディスクメニューに入り、**ポップアップメニュー**キーを押してポップアップメニューに入ります。
3. **矢印**キーを使用してメニューを確認し、**確定(OK)**キーを押して選択を確認します。
4. 一部のメニューは**カラー**キーを使用します。リモコンの対応する**カラー**キーを押すと、メニュー機能を選択できます。

オーディオ制御

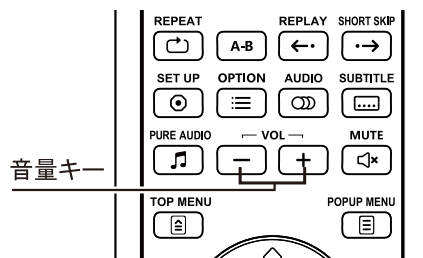


1. リモコンの**音量+/-**キーで音声を制御できます。プレーヤーのオーディオを、他のソース(テレビ番組や VCR など)のと同じになるように設定することをお勧めします。
音量+キーを押して、音声を上げます。
音量-キーを押して、音声を下げます。

ミュート

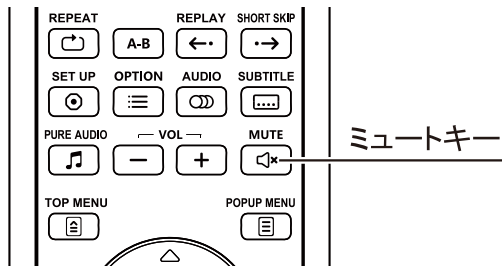

1. リモコンのミュートキーを押して、再生中の音声出力をオフにすることができます。ミュートアイコンがテレビ画面に表示されます。
2. ミュートキーをもう一度押すと、オーディオ出力を復元できます。

オーディオトラックの選択

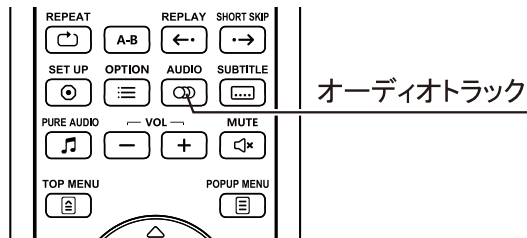


1. 再生中にリモコンのオーディオトラックキーを押して、オーディオトラックを選択します。
2. オーディオトラックキーを繰り返し押すか、上/下矢印キーを押して使用可能なオーディオトラックトラックを選択します。

注意

- 使用可能なオーディオトラックはディスクによって異なります。一部の DVD-Audio ディスクでは、オーディオトラックキーを使用することでオーディオトラックを選択できますが、他のディスクでは、ユーザーがディスクのサウンド設定メニューで選択する必要があります。
- マルチチャンネルとステレオが収録された SACD を再生する場合は、オーディオトラックキーを使用して 2 つのモードを切り替えることができます。ただし、CD レイヤーと SACD レイヤーをオーディオトラックキーで切り替えることはできません。切り替えるには設定メニューの SACD プライオリティを切り替えたあと、トレイを開/閉してディスクをロードし直す必要があります。


字幕選択

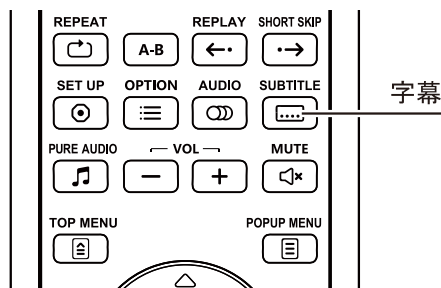

1. DVD、Blu-ray ディスクまたはその他の字幕付きのビデオプログラムを再生する場合は、リモコンの字幕キーを押して、必要な字幕を選択できます。
2. 字幕キーを繰り返し押すか、上/下矢印キーを使用して使用可能な字幕を選択します。


高度な操作

リピート再生

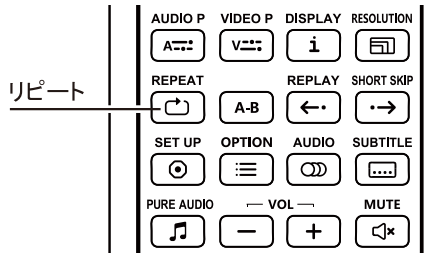

- 1、ディスク、曲、タイトル、またはチャプターを繰り返すには、リモコンの**リピートキー**を押してください。
- 2、**リピートキー**を押すたびに、リピートモードが順番に切り替わります。

選択したチャプターのリピート再生

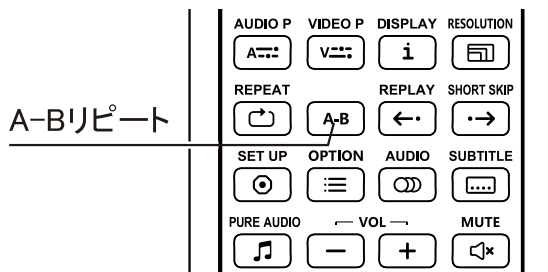


特定のチャプターを繰り返し再生するには、次の手順に従って操作してください。

- 1、通常の再生中に、目的の開始点（ポイント A）でリモコンの **AB リピートキー** を押して、リピート再生開始位置を設定します。テレビ画面に「A-」が表示されます。
- 2、再生が目的の停止点（ポイント B）に達したら、**AB リピートキー** をもう一度押します。そうするとプレーヤーは指定されたチャプター（A-B）を繰り返し再生します。テレビ画面に「A-B」が表示されます。
- 3、**AB リピートキー** を 3 回押すと、通常再生に戻ります。

注意

- 一部のディスクフォーマットまたはコンテンツは利用できない場合があります。一部の Blu-ray ディスクでは、繰り返し再生できない場合があります。

ピュアオーディオモード

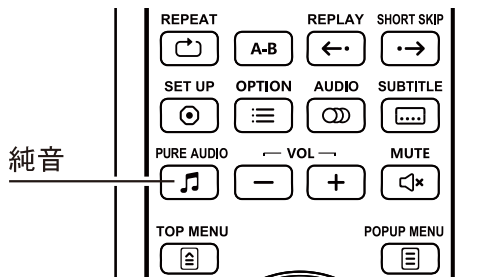


ピュアモードでは、ビデオ処理と出力をオフにすることにより、ビデオ信号とオーディオ信号間の潜在的な干渉を低減します。

- 1、リモコンの**ピュアオーディオキー**を押すと、表示画面に「PURE ON」が表示され、純音モードに入り、同時にビデオ出力がオフになります。
- 2、もう一度**ピュアオーディオキー**を押すと、表示画面に「PUREOFF」が表示されます。このとき、ビデオの通常の出力に戻り、ピュアオーディオモードが解除されます。

注意

- HDMI はビデオ信号を前提としてブランク領域を利用して音声を伝送する規格であるため、実際には HDMI ビデオ信号だけを完全にオフにすることはできません。代わりにオーディオ信号への干渉可能性を最小限に抑えることを目的として、黒い映像が伝送されるようになっています。

拡大縮小と表示比率

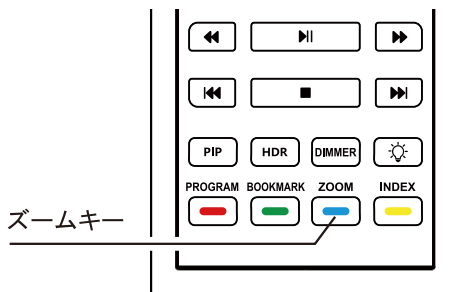

この機能は、フレームの拡大または縮小に使用されます。


リモコンの**ズームキー**を押して、ズームレベルを変更します。

ズームキーを押すたびに、ズームレベルが順番に切り替わります。

次のズームレベルを使用できます。

1:1 (拡大縮小無)、2X、3X、4X、1/2X、1/3X、1/4X

メモリとレジューム

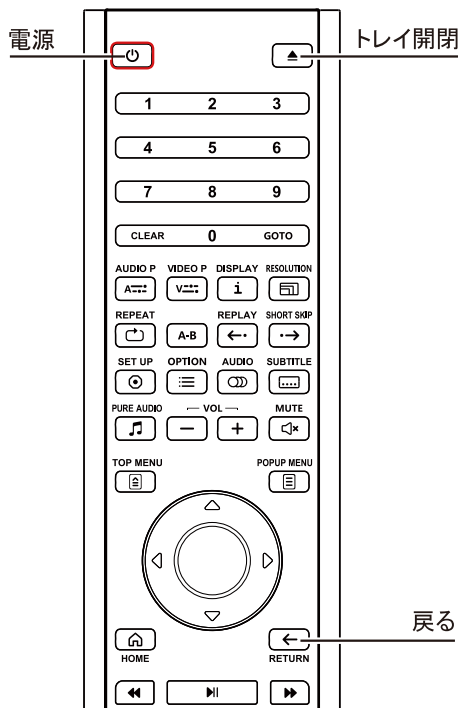


- 1、 初期設定では、再生が中断されると、プレーヤーは現在の位置を自動的に記憶します。**トレイの開閉**または**プレーヤーのオン・オフ**を行うとき、プレーヤーは現在の再生位置を保存します。
- 2、 デバイスの電源を切ったり、ディスクを交換したりしても、再生位置の記憶は削除されません。
- 3、 記憶されている再生位置のディスクを再生するとき、プレーヤーは保存された再生位置を認識し、この記憶位置から自動的に再生します。この自動続行をキャンセルして最初から再生する場合は、プロンプトが表示されたときに**戻る**キーを押してください。
- 4、 このプレーヤーは、最大 5 枚のディスクの再生位置を記憶できます。6 枚目のディスクを記憶する場合、最初に記憶されたものが置き換えられます。

注意

- 一部の Blu-ray ディスクは、レジューム再生機能をサポートしません、そのようなディスクは常に最初から再生する必要があります。

トラックナンバーを指定して再生する

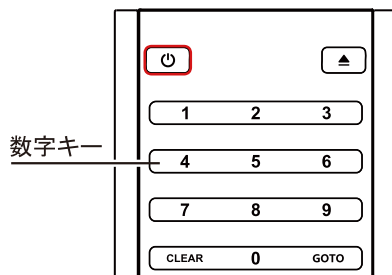

ディスクの再生中に、リモコンの**数字キー**を使用して特定のチャプターやトラックに直接ジャンプできます。

例：

- 7 曲目を選択する場合は、【7】キーを押してください。
- 16 曲目を選択する場合は、【1】キーと【6】キーを押してください。

注意


- 一部の DVD-Audio および Blu-ray ディスクでは、再生するチャプターを直接選択できない場合があります。

メディアファイルの再生


本製品は、Blu-ray ディスク、DVD、CD および SACD などの標準ディスクフォーマットに加えて、この製品はデジタルメディアファイルも再生できます。データディスク(記録可能な CD、DVD、または Blu-ray ディスク)、USB マスストレージデバイス、またはネットワークストレージに保存されている音楽、ビデオ、および写真を楽しむことができます。

メディアファイルとエンコーディングソフトウェアおよび技術の多様性から、自己作成またはダウンロードされたすべてのコンテンツとの互換性を保証することはできませんが、そのようなコンテンツのサポートに努めるようにしています。

USB マスストレージデバイスから再生

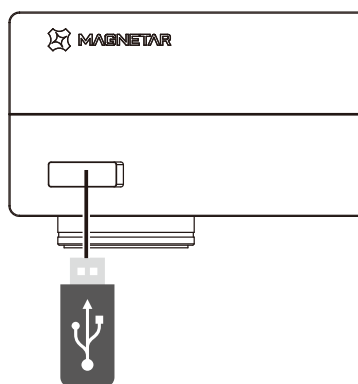

(USB 2.0)

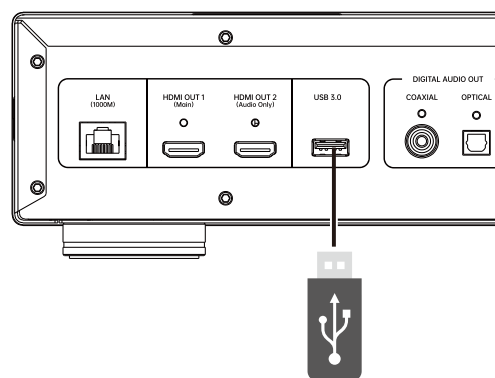

(USB 3.0)

この製品には、2 つの USB ポートが装備されています。1 つは背面パネルの USB 3.0 ポート、もう 1 つは前面パネルの USB2.0 ポートです。任意の USB ポートを使用して、USB マスストレージデバイスを接続できます。

USB ポートは、USB ストレージデバイスに最大 5 V、500 mA の電源を提供します。これは、一般的な USB メモリやフラッシュカードリーダーには十分ですが、USB ハードドライブディスクには十分でない場合があります。



従って、USB ハードドライブディスクを使用する場合は、外部電源を使用することをお勧めします。前面パネルの USB ポートはファームウェアアップグレード専用です。他のデバイスに電力を供給するためには使用しないでください。

注意

- この機能は、USB マスストレージデバイスのみをサポートします。ほとんどの USB メモリ、取り外し可能なハードドライブ、およびカードリーダーはこのデバイスタイプに適合します。その他の USB デバイス(MP3 プレーヤー、デジタルカメラおよび携帯電話など)では MTP と呼ばれる仕組みで動作するものがあるため、互換性の問題が生じる可能性があります。
- USB マスストレージデバイスは、NTFS、FAT、FAT32、または exFAT ファイルシステム形式でなければなりません。
- 互換性のない USB マスストレージデバイスを接続すると、プレーヤーが応答不能になる場合があります。このような状況が発生した場合は、プレーヤーの電源を切り、USB デバイスを取り外した後にプレーヤーをオンにして解決してください。
- プレーヤーは読み取り専用モードで USB マスストレージデバイスを読み取りますが、データ破損のリスクを最小限に抑えるために、再生が完全に停止したことを確認してから USB デバイスを取り外すことをお勧めします。

メインメニュー

ディスク、USB マスストレージデバイス、および LAN 共有を確認および再生するためのメインメニューを提供します。メインメニューは、メディアファイルにアクセスするための始点です。

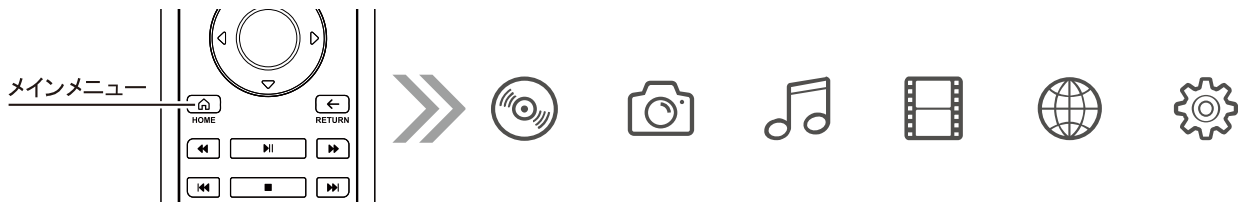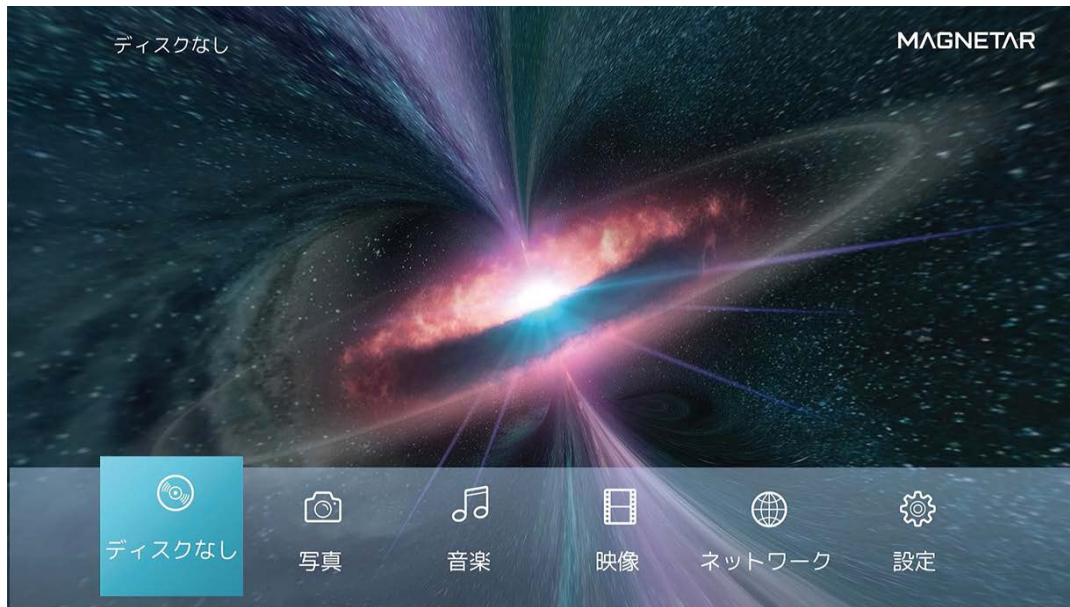


リモコンのメインメニューキーを使用してメインメニューを呼び出すことができます。現在、6つのオプションがあります。

- ディスクをロードするとディスク種別が表示され、選択するとディスクの再生を開始します。
- 写真、音楽、ビデオなど、接続された USB マスストレージデバイスおよびロードされたデータディスクから対応するタイプのメディアファイルを読み取ることができます。
- ネットワークに接続することにより、プレーヤーはホームネットワークメディアサーバーからオーディオ、ビデオ、写真をストリーミングできます。対応する機能を備えたハードウェアとソフトウェアが必要となる場合があります。
- プレーヤーの各種設定メニューを表示します。

音楽ファイルの再生

ディスクまたは USB マスストレージデバイスから音楽ファイルを再生するには、メインメニューの[音楽]オプションを選択してください。この時、ファイルブラウザが開き、ファイルやフォルダを一覧表示することができます。まず、音楽ファイルを含むデータディスクまたはストレージデバイスを選択してください。プレーヤーがメディア情報を読み取り、フォルダーと音楽ファイルの一覧が表示されるまで少し時間がかかります。

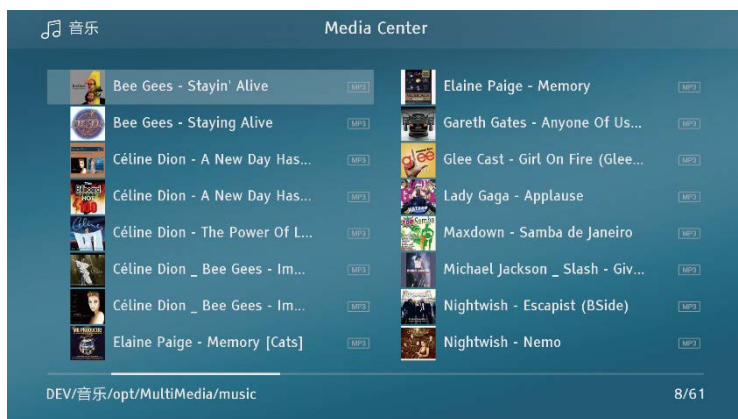

音楽ブラウザでは、次の操作を実行できます。

- 上/下/左/右矢印キーを押してカーソルバーを移動し、音楽ファイルを選択します。
- OK キーを押して再生します。

現在再生中の画面には、次の情報が表示されます。

- 再生ステータスを表示：(再生、一時停止、曲、時間)。
- 再生モードを表示と変更：順不同再生、ランダム再生、1 曲リピート、すべてリピート。
- 音楽情報。



再生中の画面は以下の操作を行うことができます。

- 通常の再生制御：再生、停止、一時停止、前の曲/次の曲、早巻き戻しおよび早送り。
- 音楽の再生を停止せずに前のメニューに戻る：**戻るキー**
- 再生を停止してブラウザに戻る：**停止キー**

動画ファイルを再生

ディスクまたは USB マスストレージデバイスでビデオファイルを再生するには、メインメニューで[映像]オプションを選択してください。

この時、ファイルブラウザが開き、ファイルやフォルダを一覧表示することができます。

まず、ビデオファイルが含まれているデータディスクまたは USB デバイスを選択します。プレーヤーがメディア情報を読み取り、フォルダとビデオファイルを一覧表示するまで少し時間がかかります。



ビデオブラウザでは、次の操作を行うことができます。

- 上/下/左/右矢印キーを押してカーソルバーを移動し、ビデオファイルを選択します。
- ビデオファイルを選択したら、[OK]キーを押して再生を開始します。

ビデオファイルの再生を開始すると、次の再生制御機能を使用することができます。

- 停止キーを押してビデオの再生を停止し、ファイルブラウザに戻ります。
- オプションキーを押すと、字幕や音声などの機能へアクセスできます。

画像ファイルを見る

ディスクまたは USB マスストレージデバイスで画像ファイルを再生するには、メインメニューの[写真]オプションを選択してください。このとき、ファイルブラウザが開き、ファイルとフォルダを一覧表示できます。

まず、画像ファイルが含まれているデータディスクまたは USB デバイスを選択します。プレーヤーがメディア情報を読み取り、フォルダと画像ファイルを一覧表示するまで少し時間がかかります。



画像ブラウザでは、次の操作が可能です。

- 上/下/左/右矢印キーまたはページアップキー/ページダウンキーを押してカーソルバーを移動し、画像ファイルを選択します。
- 画像ファイルを選択したら、[OK]キーを押すと全画面表示され、再生キーを押すと、全画面スライドショーモードで再生が開始されます。

画像の表示中に次の操作を実行できます。

通常再生制御: **再生、停止、一時停止、前の曲/次の曲**

リピートブラウズ: **リピートキー**

ランダム再生: **黄色キー**

画像ズーム: **蓝色キー**

左に回転(反時計回り): **左矢印キー**

右に回転(時計回り): **右矢印キー**

バックグラウンドミュージックを追加

画像のスライドショーにバックグラウンドミュージックを追加することもできます。この機能を利用する場合は、いくつかのデジタル音楽ファイルを用意する必要があります。

まず、メインメニューで音楽を選択して音楽を再生し、次に戻るキーを押してメインメニューに戻ったあと、画像を選択して、通常の方法でスライドショーの再生を開始します。

ホームネットワークからの再生

本製品は、同じホームネットワークに接続されたメディアデバイスに保存されている音楽、写真、およびビデオファイルをリモートで再生することができます。コンピューター(NAS)サーバーとその他のハードウェアを準備して、デバイスと同じネットワークセグメントに接続し、NFS、DLNA、または SMB / CIFS(ネットワークファイル共有プロトコル)クライアントと同等の機能を有効化して配置する必要があります。[設定]メニューで[ネットワーク]-[インターネット接続]を[許可]に設定し、メインメニューで[ネットワーク]アイコンを選択し、[OK]キーを押して使用可能なサーバーのリストを表示します。場合によっては、プレーヤーがサーバーや NAS を認識できるようにサーバー側のファイアウォール機能を無効にする必要があります。



UDP800 MKII プレーヤーは、以下の 3 つの方法でネットワーク再生を利用することができます。


- デジタルメディアプレーヤー(DMP)として:
プレーヤーは、ローカル DLNA サーバーを積極的に検索し、その共有コンテンツを表示および再生できます。
- SMB/CIFS サーバーへのアクセス:
プレーヤーは、ローカル SMB/CIFS サーバーを積極的に検索し、その共有コンテンツを表示および再生できます。
例えば Windows のネットワークファイル共有機能など。
- NFS サーバーへのアクセス:
プレーヤーは NFS サーバーを積極的に検索し、共有コンテンツを表示および再生できます。
通常、NFS サーバーの検索時間は少し長くなる傾向があります。

設定メニューオプション

本製品の設定メニューには、さまざまな設定および構成オプションが用意されています。ほとんどのユーザーにとっては、デフォルトの設定は十分であるため変更する必要はありません。もちろん、ホームシアターシステムの構成や好みにあわせるため、プレイヤーの設定を任意に調整することも可能ですが、次の内容をお読みになり、各構成オプションを理解するようにしてください。

設定メニューを使用

設定メニューでは、プレイヤーの各種設定を調整することができます。メニューは階層構造になっており、以下の構造で必要な機能の場所を示します。



[設定]カテゴリは、[設定]メニューの最初の階層です。この製品には、7つの設定カテゴリがあり、設定メニューの左側にあります。具体的には、**表示設定**、**音声設定**、**再生**、**ネットワーク**、**セキュリティ**、**言語**、**オプション**が含まれます。


メニューオプションには調整可能なパラメータが含まれており、設定メニューの中央の列にあります。設定カテゴリに入ると、そのカテゴリの下層に属するメニューオプションリストと、対応する現在の設定値がボックスに表示されます。

選択項目は、選択したパラメータを表す数値または説明的なフレーズで示されており、対応するメニュー項目の右側にあります。画面のメニューオプションまたは選択項目が多すぎて完全に表示できない場合は、**上/下矢印キー**を使用することで他の項目を表示できます。



表示設定

設定メニューの[表示設定]では、ビデオ出力オプションを設定できます。

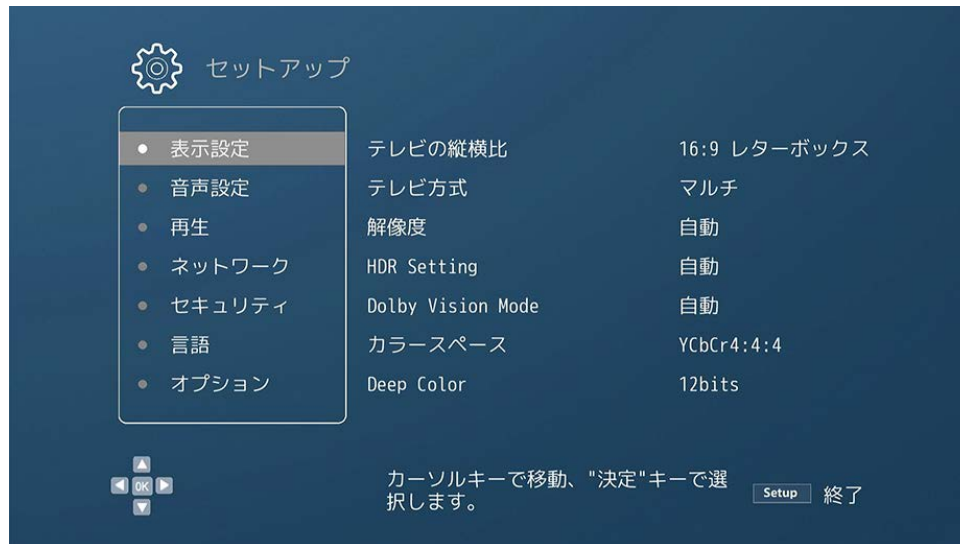

テレビ画面

テレビの縦横比: プレーヤーは現在のディスプレイの画面比率に応じて縦横比を調整し、ビデオコンテンツが歪まないように調整します。

- 全画面** --- プレーヤーからのビデオ画面は常に全画面で表示されます。
- レターボックス** --- ビデオの画面比率とテレビの画面比率が異なる場合、このオプションを選択します。
テレビ画面の上下または左右に黒い領域が表示されます。
- パンスキャン** --- ビデオの画面比率とテレビの画面比率が異なる場合、ビデオのコンテンツの上下、または左右の部分がカットされます。

解像度

出力解像度: テレビに最適なネイティブ解像度の出力解像度を選択します。

自動	1080i
480i/576i	1080p
480P/576P	4K2K
720P	4K2K 24hz

ソースダイレクト

注意

- テレビが選択した解像度をサポートしていない場合、黒い画面またはエラーメッセージが表示されます。この場合、リモコンをプレーヤーに向けて 3~5 秒間リモコンの解像度キーを押し続けてください。そうするとデフォルトの出力解像度に戻ります。

HDR 設定

適切なハイダイナミックレンジ画像の出力モードを選択します。

- 自動(デフォルト)** — ソースコンテンツと表示装置の両方が HDR をサポートしている場合、HDR で出力します。プレーヤーは、HDR ソースコンテンツとテレビまたはプロジェクターが HDR と互換性があるかどうか を自動的に検出し、この両方を満たす場合は、プレーヤーは HDMI OUT (Main)出力ポートを介して HDR ビデオを出力します。そうでなければ、SDR ビデオのみを出力します。
- HDR** — HDR 機能をオンにします。
- SDR** — HDR ソースコンテンツは SDR に変換されます。

Dolby Vision モード

HDMI ドルビービジョン出力モードを選択します。

- 自動(デフォルト)** — ソースコンテンツとディスプレイの両方が Dolby Vision をサポートしている場合、プレーヤーは自動的に最適な出力モードを選択します。
- LL RGB** — ソースコンテンツが Dolby Vision であり、かつ、ディスプレイは Dolby Vision (standard) モードをサポートしている場合は、この設定を選択すると、プレーヤーは Dolby Vision (standard) モードで出力します。
- Low Latency** — ソースコンテンツが Dolby Vision であり、かつ、ディスプレイは Dolby Vision (low-latency) モードをサポートしている場合、この設定を選択すると、プレーヤーが Dolby Vision (low-latency) モードで出力します。
- オフ** — Dolby Vision 信号の出力を禁止します。

テレビ方式

HDMI ビデオ信号の出力方式を選択します。

- 自動(デフォルト)** — ソースコンテンツに応じてビデオ信号の出力形式を自動的に選択します。
- NTSC** — NTSC ビデオ信号の出力を強制します。
- PAL** — PAL ビデオ信号の出力を強制します。

カラースペース

HDMI 出力のカラースペースを選択します。

- RGB Video Level** — RGB リミテッド[16-235]のカラースペースで出力します。
- フル RGB** — RGB フル[0-255]のカラースペースで出力します。
- YCbCr4:4:4 (デフォルト)** — YCbCr4:4:4 のカラースペースで出力します。
- YCbCr4:2:2** — YCbCr4:2:2 のカラースペースで出力します。

Deep Color

HDMI 出力の色深度を選択します。色深度のビット数を増やすと、グラデーション表現が滑らかなものに改善されます。


- 自動(デフォルト)** — ディスプレイ側の仕様に基づいて最適なカラースペースを自動的に選択します。
- 12 bits** — 12bits の色深度で出力します。
- 10 bits** — 10bits の色深度で出力します。
- 8 bits** — 8bits の色深度で出力します。

3D

3D コンテンツのビデオ出力モードを選択します。

- 自動(デフォルト)** — ディスクとディスプレイの両方が 3D 再生をサポートする場合、プレーヤーは 3D 形式のビデオを出力します。プレーヤーはディスクの 3D コンテンツの有無とテレビ/プロジェクターの 3D 互換性を自動的に確認し、両方が仕様を満たすことを確認できた場合にのみ、HDMI 出力端子から 3D ビデオを送信します。これ以外の場合には 2D ビデオが出力されます。加えて、3D ムービーを鑑賞するには 3D 対応テレビとセットになっている 3D メガネが必要な場合があります。
- オフ** — プレーヤーは 2D フォーマットのビデオコンテンツのみを出力します。

音声設定

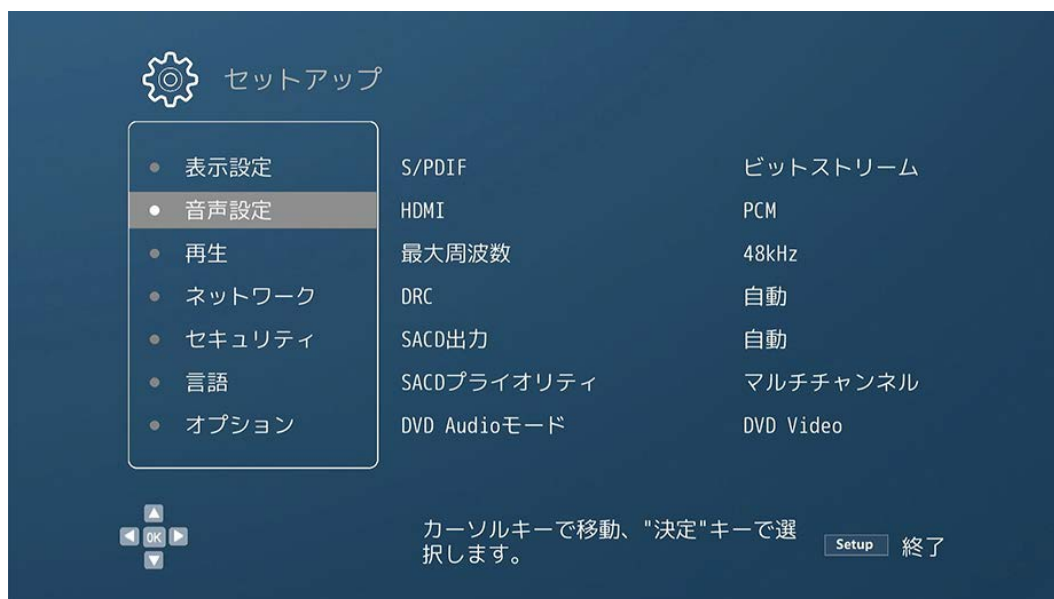

光/同軸出力(最大周波数)

S/PDIF 出力のオーディオフォーマットを設定します。オプションのサンプリングレート数値は、数値を上回るサンプリングレートの音声データを再生したときにダウンサンプリングするかどうかを決定するために使用されます。アップサンプリングされることはありません。

ソースコード(デフォルト) — 圧縮ビットストリーム形式でオーディオデータを出力します。

48K LPCM — 48K の 2 チャンネルのリニア PCM(LPCM) デジタルオーディオフォーマット出力に強制的にダウンミックスして出力します。

96K LPCM — 96K の 2 チャンネルのリニア PCM(LPCM) デジタルオーディオフォーマット出力に強制的にダウンミックスして出力します。

192K LPCM — 192K の 2 チャンネルのリニア PCM(LPCM) デジタルオーディオフォーマット出力に強制的にダウンミックスして出力します。

オフ — S/PDIF 出力を停止します。

HDMI

HDMI 出力のオーディオフォーマットを設定します。

自動(デフォルト) — HDMI ポートに接続されているデバイスの機能に基づいて、出力するオーディオフォーマットを自動的に選択します。

LPCM — マルチチャンネルリニア PCM(LPCM) フォーマットで出力します。

ソースコード — ソースフォーマットでデジタルオーディオを出力します。

オフ — オーディオデータは HDMI 経由で出力されません。

DRC(ダイナミックレンジコントロール)

- 自動(デフォルト)** — このオプションを選択すると、ディスクの入力音声信号に応じて DRC 設定が自動的にオン/オフになります。これは Dolby TrueHD 信号にのみ影響を与えます。
- オン** — この設定を選択して、最も大きな音と最も小さな音(機能範囲)の間で声音範囲を調整し、平均した音量で再生します。演者の話が聞こえにくい、または深夜に映画を見るときは、この設定を使用してください。
- オフ** — DRC 機能を使用せずに音声を出力します。

SACD 出力

- 自動(デフォルト)** — 出力フォーマットは自動的に選択されます。接続されたデバイスが DSD をサポートしている場合は DSD を出力し、そうでない場合は PCM を出力します。
- PCM** — SACD データをマルチチャンネルでハイレゾ PCM データに変換します。変換された PCM データは、HDMI ポートを介して、または内部 DAC(デジタルアナログコンバーター)によって処理された後、アナログオーディオ出力ポートを介して出力されます。
- DSD** — SACD ダイレクトデジタルストリーム(DSD)データは変換されずに HDMI から直接出力(DSD ネイティブ出力)されます。アナログオーディオ出力の場合、DSD データは内部 DAC にネイティブデータのまま送られ、直接アナログ信号に変換されます。

注意

- 著作権保護と S/PDIF 規格上の帯域幅制限により、光ファイバー/同軸では DSD オーディオデータを送信することはできません。
- 本機の DSD ネイティブ出力には仕様上の制約があり、プレーヤーの電源をオンにしたときに、HDMI ケーブルで接続された先のオーディオ再生機器に DSD をネイティブデコードできない機器が存在するとき、SACD 出力設定を DSD に設定していたとしても強制的にリニア PCM で出力されます。これは SACD だけではなく DSF ファイルの再生も影響を受けます。
- プレーヤーの内部 DAC へ DSD ネイティブデータを入力してアナログ出力をしたい場合、HDMI オーディオを使用するつもりが無いとしても、HDMI 接続する先の機器に、A/V レシーバーなどの DSD ネイティブ再生が可能な機器を用意してください。HDMI ネゴシエーション(双方の機器の能力を問い合わせる動作)が行われ、相手が DSD ネイティブ再生可能であると判断されたときに、プレーヤーは内部 DAC へ DSD ネイティブデータを送る仕様となっているためです。

SACD プライオリティ

SACD(Super Audio CD)を再生するオーディオレイヤーを選択します。


- マルチチャンネル(デフォルト)** — HD マルチチャンネルサラウンドオーディオレイヤーを再生します。
- ステレオ** — 高解像度の 2 チャンネルステレオオーディオレイヤーを再生します。
- CD モード** — SACD ディスクの CD レイヤーを再生します。

DVD Audio モード

DVD Audio の再生モードを選択します。

- DVD Audio** — DVD Audio ディスクのハイレゾオーディオを再生します。
- DVD Video** — DVD Audio ディスクのビデオを再生します。

再生設定

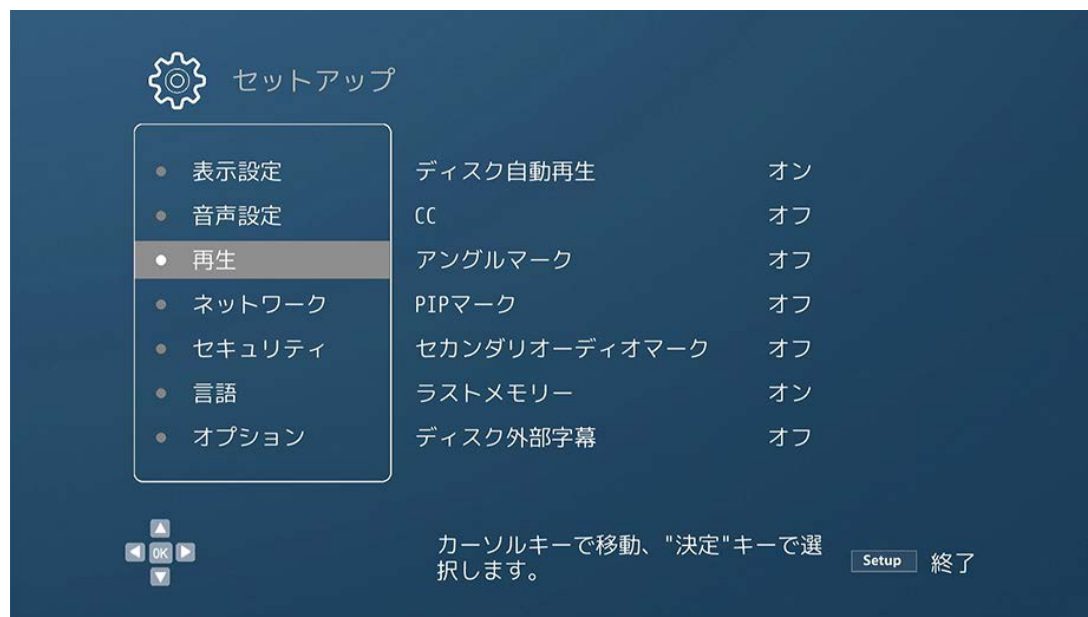

ディスク自動再生

- オン(デフォルト)** — ディスクがプレーヤーにロードされると、すぐに自動的に再生します。
- オフ** — ディスクがプレーヤーにロードされても自動的に再生されません。再生するには**再生キー**を押す必要があります。

CC(クローズドキャプション)

- オン(デフォルト)** — CC(Close Caption)字幕表示をオンにします。
- オフ** — CC(Close Caption)字幕表示をオフにします。

アングルマーク

アングルマーク付きのディスクを再生する場合に、アングルマークプロンプト機能をオン/オフにします。

- オン(デフォルト)** — アングルマーク表示機能をオンにします。
- オフ** — アングルマーク表示機能をオフにします。アングルマーク表示機能をオフにすることで通常の表示に影響を与えないようにすることができます。

PIP(ピクチャーインピクチャー)マーク

ピクチャーインピクチャー付きのディスクを再生する場合に、ピクチャーインピクチャープロンプト機能をオン/オフにします。

- オン(デフォルト)** — ピクチャーインピクチャープロンプト機能をオンにします。
- オフ** — ピクチャーインピクチャープロンプト機能をオフにします。ピクチャーインピクチャー機能をオフにすることで通常の表示に影響を与えないようにすることができます。

セカンダリオーディオマーク

セカンダリオーディオ付きのディスクを再生する場合に、セカンダリオーディオプロンプト機能をオン/オフにします。

- オン(デフォルト)** — セカンダリオーディオプロンプト機能をオンにします。
- オフ** — セカンダリオーディオプロンプト機能をオフにします。セカンダリオーディオプロンプト機能をオフにすることで通常の表示に影響を与えないようにすることができます。

ラストメモリー

「レジャーム」ともいわれる機能で、以前の停止位置からディスクの再生を開始するかどうかを選択します。

- オン(デフォルト)** — 以前の停止位置から自動的に再生を開始します。
- オフ** — 最初から再生します。


ディスク外部字幕

この機能はユーザーの利便性向上を目的として存在するもので、一般流通しているディスクタイトルには存在しない、ユーザー自身が作成されたディスク等に字幕データを配置した場合に使用される機能になります。よってベストエフォートでの機能となり、詳細な利用法等についてメーカー及び代理店からテクニカルサポートは提供できない点に留意をお願い致します。

- オン** — 外部字幕を使用します。
- オフ(デフォルト)** — 外部字幕を使用しません。

ネットワーク設定

この項目では、プレーヤーのネットワーク接続のパラメータ構成、接続試験、BD-Live アクセス権を設定することができます。

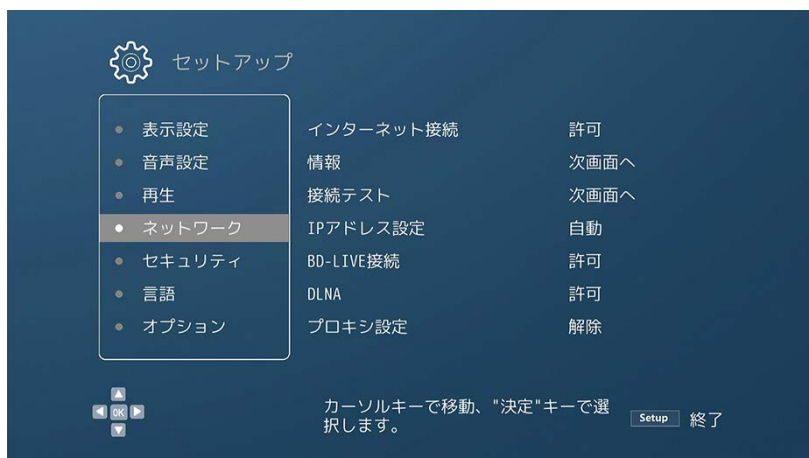

インターネット接続

有線 LAN ポート(RJ-45)の機能をオンにするかどうかを選択します。

- 許可(デフォルト)** — インターネット機能をオンにします。
- 解除** — インターネット機能をオフにします。

IP アドレスの設定

プレイヤーの IP アドレスの取得方法を選択します。

- 自動 (デフォルト)** — プレイヤーは、DHCP (動的ホスト構成プロトコル) を使用して IP アドレス情報を自動的に取得します。これがデフォルト設定です。ほとんどの場合、自動 IP 構成が必要です。
- 手動** — IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS サーバーを手動で入力します。ルーターに DHCP サーバー機能がない場合、または DHCP サーバー機能がオフになっている場合は、この方法を選択してください。**CLEAR** キーボードを押して編集内容をクリアします。

プロキシ設定

プロキシサーバーの設定を行います。利用する場合には「許可」を設定して、続けて Proxy Host、Proxy Port を設定してください。

- 解除 (デフォルト)** — プロキシサーバーを無効にします。
- 許可** — プロキシサーバーを有効にします。

情報

インターフェースタイプ、IP アドレス、イーサネット MAC アドレスなど、現在の有線 LAN ポートの接続情報を表示します。

接続試験

プレイヤーがインターネットに接続されているかどうかを試験し、試験結果を表示します。

BD-Live 接続

アクセスする BD-Live コンテンツを選択します。


- 許可 (デフォルト)** — すべての BD-Live アクセスを許可します。
- 一部許可** — BD-Live アクセスは有効な所有者証明書を持つコンテンツに制限されます。証明書なしの BD-Live コンテンツにアクセスすることは禁止されます。この設定を使用すると、信頼できるコンテンツにのみアクセスすることを許可するため、一部の独立系コンテンツプロバイダーにアクセスできなくなる可能性があります。
- 禁止** — BD-Live アクセスを禁止にします。

DLNA

DLNA (DMP) 機能を有効にするかどうかを選択します。

- 有効 (デフォルト)** — DLNA 機能を有効にします。
- 無効** — DLNA 機能を無効にします。

セキュリティ設定

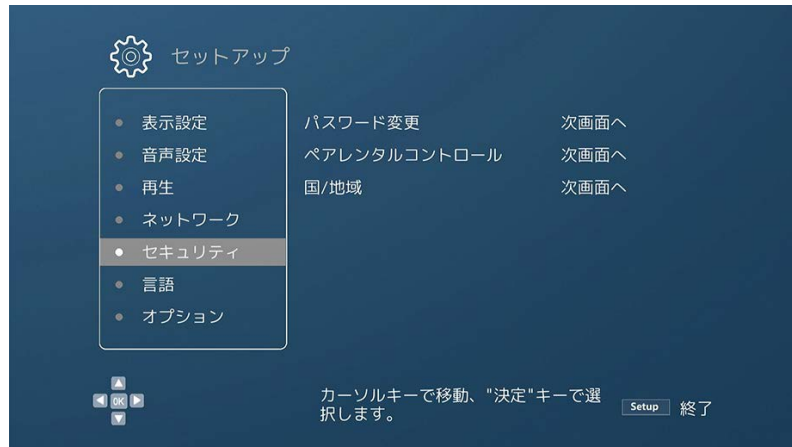

未成年者にとって安全でないコンテンツを視聴するのを防ぐために、チャイルドロック制御レベルを設定できます。この機能は、正しくグレードとコードを付けたディスクにのみ有効です。デフォルトのパスワードは「0000」です。

パスワード変更

レーティングコントロールパスワードを変更します。現在のパスワードを入力した後、新しいパスワードに変更できます。


ペアレンタルコントロール

上/下矢印キーを押して、Blu-ray レーティングを選択します。「オフ」とは、現時点ではグレードの制御がなく、すべての Blu-ray ディスクを再生できることを意味します。1-21 は各年齢制限に対応します。ディスクコードの年齢制限値が選択した年齢値より小さい場合は見ることができ、選択した年齢値以上の場合は表示が禁止されます。Kid、G、PG、PG-13、PGR、R、NC-17 は、各々で定められたレーティング以下のディスクが視聴できます。選択されたレーティング以上の場合は禁止されます。

国/地域

一部の Blu-ray ディスクは、国によってグレード制御が異なる場合があります。現在、このプレーヤーは、米国で使用されているグレード制御のみに対応できます。

言語設定

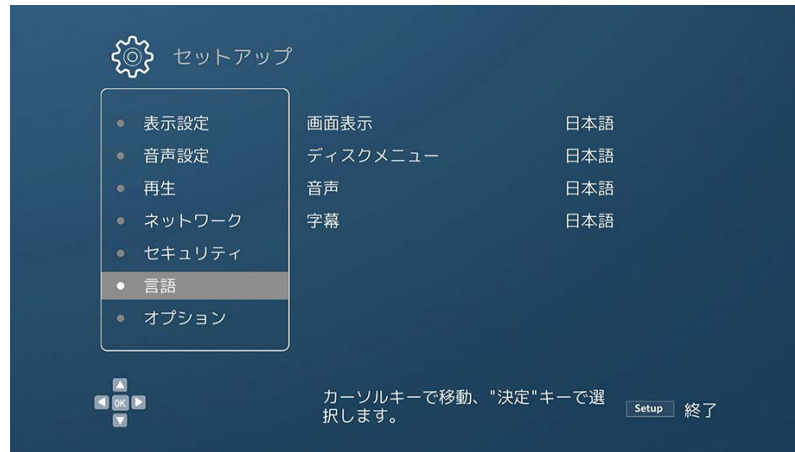

画面表示

プレーヤーの設定メニューおよび画面の表示言語を選択します。

ディスクメニュー

DVD および Blu-ray ディスクのメニュー言語を選択します。選択したディスクメニュー言語が使用可能な場合、そのメニュー言語がデフォルトのディスクメニュー言語に置き換えます。


音声

DVD および Blu-ray ディスクの音声言語を選択します。ディスクに選択した言語のオーディオトラックがある場合は、そのオーディオトラックを選択して再生します。

字幕言語

DVD および Blu-ray ディスクの字幕言語を選択します。ディスクに選択した言語の字幕がある場合は、字幕が表示されます。

オプション

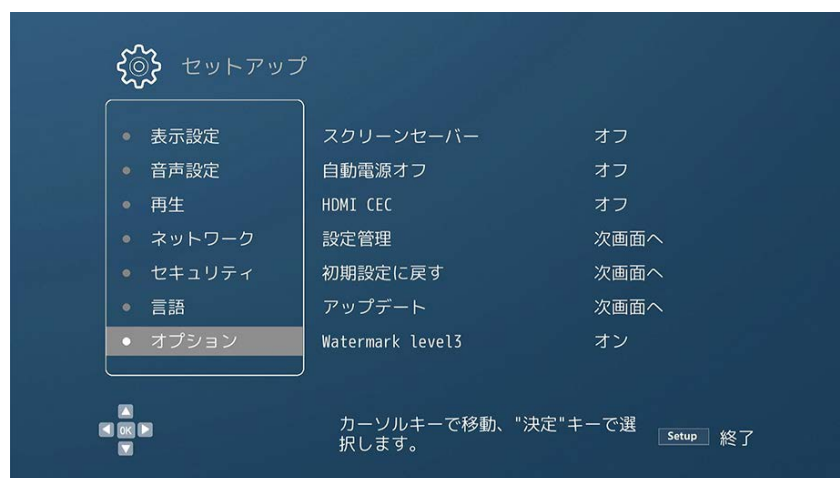

スクリーンセーバー

画面保護機能をオン/オフできます。プラズマおよびブラウン管ディスプレイの経年劣化を軽減するよう設計されています。

オン — 1分/3分/10分以上操作しないとスクリーンセーバーが開始されます。

オフ — 使用しているディスプレイに経年劣化の問題がない場合は、このオプションを選択してください。

HDMI CEC

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)モードを設定します。CEC機能は、HDMIのオプション機能であり、HDMIケーブルを介してプレーヤーに接続された家電製品を簡単に遠隔制御および自動的に設定することができます。それらに含まれるリモコン機能を使用すると、単一のリモコンを使用して、HDMIを介して接続した複数の機器を制御することができます。例えば、テレビのリモコンを使用してBlu-rayプレーヤーを制御できます。また、テレビの電源を切ると、プレーヤーも自動的にオフになります。ただし、HDMI CEC機能の実装と互換性はデバイスメーカーによって異なっており、規格に存在する一部の機能のみを実装していたり、メーカー独自の機能を追加していたりする場合があります。よって、全ての組み合わせでユーザーの意図したとおりに動作するとは限らない点に留意ください。

HDMI1 オン — HDMI1ポートでCEC機能を有効にします。

HDMI2 オン — HDMI2ポートでCEC機能を有効にします。

オフ(デフォルト) — CEC機能を無効にします。

初期設定に戻す

さまざまなアカウントパスワード情報を含めて、すべての設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットします。

アップデート

プレーヤーのファームウェアをアップグレードします。このオプションは、プレーヤーにディスクがロードされていない、またはプレーヤーが完全に停止している場合にのみ使用できます。ファームウェアとは、プレーヤーの機能を制御するシステムソフトウェアのことです。Blu-ray の仕様は改善し続けて手おり、このプレーヤーの製造後にリリースされた一部の Blu-ray ディスクは、新しい仕様を採用することで新しい機能を備えている場合があるため、最高の視聴体験を確保するために、プレーヤーのファームウェアを常に更新する必要があります。

新しいファームウェアとアップグレード手順については、MAGNETAR の Web サイト (www.magnetar-audio.com あるいは magnetar-audio.jp) を確認して下さい。

USB メモリ — MAGNETAR の公式ウェブサイトから最新のファームウェアを USB メモリにダウンロードしてから、プレーヤーの USB 端子に USB メモリを接続することでファームウェアをアップグレードできます。

ネットワーク — プレーヤーがインターネットに正常に接続されている場合は、ネットワークを介してプレーヤーのファームウェアをアップグレードできます。通常はこの方法でアップグレードを行うことを推奨します。

Watermark level3

著作権保護機能に関わるオプションです。再生互換性を維持するために規定値の「オン」のままお使いください。

BUDA

BD-Video データストレージを管理します。BD-Video データストレージスペースとは、BonusView および BD-Live 機能の追加コンテンツを保存するために使用されるストレージ領域です。プレーヤーの電源を切った後も、データは引き続き保存されます。

BUDA 情報 — 現在のストレージデバイスの使用済みスペースを表示します。空き容量が少なすぎると、一部の Blu-ray ディスクが正しく再生できない場合があります。

BUDA 設定 — BD-Video データの保存場所を選択します。特別な理由がない限り、デフォルトの「オンボード」を使用して下さい。

本機について

プレーヤーのファームウェアバージョン番号およびその他の情報を表示します。

その他の資料

注意

- プレーヤーの寿命を延ばすために、電源を切ってから 30 秒以上待った後に、再度電源を入れることをお勧めします。
- 使用後は、ディスクを取り出してからプレーヤーの電源を切ってください。
- 特定のディスクを再生すると、プレーヤーの一部の機能が意図的に制限されて使用できない場合があります。
- 一部のディスクの情報であったり機能をプレーヤーが完全にサポートすることができない場合がありますが、これはディスクの製造経緯に起因していることもあるため、必ずしも機器の障害というわけではありません。
- プレーヤーがうまく動作しない場合は、電源を切り（可能であれば電源コードをコンセントから抜く）、30 秒待ってからもう一度電源を入れてください。

トラブルシューティング

次の表を使用して、一般的な運用上の問題を解決することができます。

故障	考えられる原因	解決方法	備考
音がでない	オーディオケーブルの接続が正しくない	オーディオケーブルの結線を確認し、必要に応じて再接続します。	
	ミュートがオン	ミュートキーを押してミュートモードを取り消します。	
	音量が低すぎる	音量＋キーを押して音量を 100 に上げます。	
	SACD を再生するとき、同軸または光ファイバーケーブルを使用している	SACD の著作権制限により、この接続方法は現在サポートされていません。アナログまたは HDMI オーディオ出力を使用してください。または、SACD プライオリティを CD モードに設定して、CD レイヤーを再生します。	
	DVD-Audio を再生するとき、同軸または光ファイバーケーブルを使用している	DVD-Audio の著作権保護により、この接続方法は現在サポートされていません。アナログまたは HDMI オーディオ出力を使用してください。または、DVD-Video 再生モードに切り替えてください。	
画像がでない	ビデオケーブルの接続が正しくありません	ビデオケーブルを確認し、必要に応じて再接続してください。	
	テレビ入力ソースの選択が正しくありません	プレーヤーが接続されている入力を選択します。	
	ピュアオーディオモードを使用中	「PURE AUDIO」キーを押してこのモードをオフにします。	
	テレビが現在のビデオ出力フォーマットをサポートしていません	お使いのテレビがサポートする出力解像度を選択してください。またはリモコンをプレーヤーに向けて RESOLUTION ボタンを長押ししてください。	
色が薄い	彩度設定が低すぎます	テレビとプレーヤーの彩度設定を点検してください。	

その他の資料

故障	考えられる原因	解決方法	備考
色が違う	カラースペースの設定が正しくありません	HDMI ビデオ出力を使用する場合は、テレビとプレーヤーのカラースペース設定を確認してください。	
「ディスクなし」または「不明なディスク」エラー	プレーヤーにディスクがないか、ディスクに互換性がありません	ディスクを取り出して確認します	
	ディスクの記録面が汚れています	ディスクを取り出して、表面の汚れや指紋を拭き取ります。	
	ディスクが逆になっています	ディスクを取り出し、印刷面を上にし、記録面を下にしていることを確保します。	
	レーザーヘッドが結露している	ディスクを取り出し、プレーヤーを 1 時間程度、電源をオンのままにします。	
リモコンの故障	リモコンが遠すぎます	有効範囲内でリモコンを使用してください	
	電池残量が少ない	電池を交換します。	
一時的な機能障害	ディスクの表面に傷や損傷がある、または破損している	ディスクを交換してください。	
	再生中に一部の機能が利用できません	再生を完全に停止してから、再試行してください。	
	他のデバイスからの干渉	他のデバイスの電源を切って干渉を確認し、干渉しているデバイスを交換またはその配置や配線を変更します。	
一部の設定メニュー項目がグレー表示	一部の設定オプションは、ディスクの再生中に変更できません。また、他の設定オプションと排他関係になっている場合があります。	再生を完全に停止し、ディスクを取り出して、メニューの設定を再試行してください。再試行しても繰り返しとなる場合には、プレーヤーあるいはディスクの仕様である可能性が高いです。	
「接続試験」に失敗します	インターネットに接続できていない	ルーターがインターネットに接続されているかどうか確認してください。モデムとルーターを再起動してみてください。ルーターしている場合にはルーターに直接接続してみてください。	
「ネットワーク」にサーバーが表示されません	LAN 接続状況あるいはメディアサーバー側に問題がある	プレーヤーの他のネットワーク機能が正常かどうかを確認してください。また、メディアサーバーの説明書を参照して各種設定が正しいかどうかを確認して下さい。	

製品仕様とパラメータ

当社は、事前の通知なしに製品の設計および仕様を変更する権利を有します。

ディスクのタイプ*	UHD Blu-ray、Blu-ray、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD-Audio、AVCHD、SACD、CD、Kodak Picture CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE
出力	アナログオーディオ:ステレオ。 独立したステレオアナログオーディオ:XLR バランス出力、RCA 出力。 光/同軸オーディオ:最大 2 チャンネル / 192kHz PCM、ドルビーデジタル、DTS。 HDMI オーディオ:最大 7.1 チャンネル/ 192kHz PCM、最大 5.1 チャンネル DSD、ビットストリーム。 HDMI ビデオ:UHD / 1080p24 / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p/480i。
アナログオーディオ機能** (ステレオオーディオ出力)	周波数範囲: 20Hz - 20kHz (±0.05dB) 信号対雑音比: ≥120dB 全高調波歪み+ノイズ: ≤0.01% 出力レベル: (RCA) 2.1±0.2Vrms; (XLR) 4.2±0.4Vrms ダイナミックレンジ: ≥120dB チャンネル分離度: (RCA) >100dB; (XLR)>120dB
一般仕様	電源: AC 100 - 240V~, 50 / 60Hz 電力: 30 W (スタンバイ: 省エネモード 0.5W) 寸法: 430mm x 300mm x 86mm 重量: 約 8kg
動作温度	41° F - 95° F 5° C - 35° C
動作湿度	15% - 75% 結露なし

*使用するマルチメディア、ソフトウェア、テクノロジーの多様性により、ユーザーが作成したファイルまたはユーザーが作成したディスクとの互換性は保証できません。

**公称仕様

RS-232 制御プロトコル

UDP800 MKII には有線リモートコントロール用の RS-232 ポートが装備されており、ポートピンの説明は次のとおりです。

ピン	2	3	5
信号	データ送信 (TXD)	データ受信 (RXD)	グラウンド (GND)

このピン構成に準拠すると、パソコンから 9 ピンストレートの RS-232 シリアルケーブルを介してプレーヤーに接続し、通信用のシリアルターミナルプログラム (Hyper Terminal など) を実行できます。「Null-Modem」タイプのケーブルを使用してパソコンに接続しないでください。接続を確立する方法については、リモートコントロールシステムのマニュアルを参照してください。

通信設定

ボーレート	115200
ストップビット	1
データビット	8
パリティビット	無
ストリーム制御	無

コマンド構成

すべてのコマンドは「#」記号 (ASCII コード 0x23) で始まり、その後に 3 文字のコマンドコードが続きます。コマンドは、キャリッジリターンラインフィード (ASCII コード 0x0d 0x0a) と改行で終了します。

コマンド構成の例:

<Command> = <start symbol><command code><end symbol>

<Start symbol of command> = # (ASCII 0x23)

<Command code> = <byte><byte><byte>

<Parameters>=specific commands

<End symbol of command> = carriage return (ASCII 0x0d) [line feed (ASCII 0x0a)]

応答構造

プレーヤーはコマンドを受信すると、コマンドを実行してから応答を返します。応答文字列は「ack」です。

コマンド一覧表

コマンドコード	リモコンキー	機能	応答例
POW	電源	プレーヤーを「スタンバイ」状態にします	ack
EJT	トレイ開/閉	トレイを開/閉します	ack
PON	電源オン	プレーヤーを「オン」状態にします	ack
POF	電源オフ	プレーヤーを「スタンバイ」状態にします	ack
DIM	DIMMER	前面パネルの表示輝度を調整します	ack
PUR	PURE AUDIO	ピュアオーディオモード(ビデオ出力オフ)	ack
VUP	VOL+	音量を上げます	ack
VDN	VOL-	音量を下げます	ack
MUT	MUTE	消音します	ack
NU1	1	数字キー1	ack
NU2	2	数字キー2	ack
NU3	3	数字キー3	ack
NU4	4	数字キー4	ack
NU5	5	数字キー5	ack
NU6	6	数字キー6	ack
NU7	7	数字キー7	ack
NU8	8	数字キー8	ack
NU9	9	数字キー9	ack
NU0	0	数字キー0	ack
CLR	CLEAR	数字入力をクリアします	ack
GOT	GOTO	指定の位置にジャンプして再生します	ack
HOM	HOME	メインメニューを開いてメディアソースを選択します	ack
OSD	DISPLAY	画面表示情報の表示/非表示	ack
TTL	TOP MENU	Blu-ray ディスクのディスクメニューまたは DVD ディスクのタイトルメニューを表示します	ack
MNU	POPUP MENU	Blu-ray ディスクのポップアップメニューまたは DVD メニューを表示します	ack
NUP	上方向	ナビゲート	ack

NLT	左方向	ナビゲート	ack
NRT	右方向	ナビゲート	ack
NDN	下方向	ナビゲート	ack
SEL	Enter	ナビゲート	ack
SET	SET UP	プレーヤー設定メニューを開きます	ack
RET	REUERN	前のメニューまたはモードに戻ります	ack
RED	赤	コンテンツによって機能が異なります	ack
GRN	緑	コンテンツによって機能が異なります	ack
BLU	ブルー	コンテンツによって機能が異なります	ack
YLW	黄色	コンテンツによって機能が異なります	ack
STP	停止	再生を停止します	ack
PLA	再生	再生を開始します	ack
PAU	一時停止	再生を一時停止します	ack
PRE	早送りジャンプ	前の曲にジャンプします	ack
REV	早巻き戻し	早巻き戻し再生します	ack
FWD	早送り	早送り再生します	ack
NXT	次の曲	次の曲にジャンプします	ack
AUD	AUDIO	オーディオトラックまたはナレーション言語を選択します	ack
SUB	SUBTITLE	字幕言語を選択します	ack
ANG	アングル	視角を変えます	ack
ZOM	ズーム	画像表示比率を拡大/縮小と調整します	ack
SAP	セカンダリオーディオ	セカンダリオーディオとメニュー、効果音をメインオーディオに混入することをオン・オフにします	ack
ATB	AB リピート	選択したチャプターを繰り返し再生します	ack
RPT	リピート	繰り返し再生します	ack
PIP	ピクチャーイン ピクチャー	ピクチャーインピクチャーを表示/非表示します	ack
HDM	RESOLUTION	出力解像度を切り替えます	ack
SUH	SUBTITLE(押し続ける)	字幕キーを押し続け、字幕の位置設定機能をオンにします	ack
OPT	OPTION	オプションメニューを表示/非表示します	ack
SEH	VIDEO P	画像の明るさ、コントラスト、飽和度などを調整します	ack
HDR	HDR	HDR 選択メニューを表示します	ack

有毒および有害物質の含有量と要素一覧表

材料種類	鉛	水銀	カドミウム	六価クロム (Cr6+)	ポリ臭化ビフェ ニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニ ルエーテル (PBDE)
	(Pb)	(Hg)	(Cd)			
取付基板	X	○	○	○	○	○
シェル	X	○	○	○	○	○
光学グループ	X	○	X	○	○	○
駆動ユニット	X	○	○	○	○	○
附属品 (ケーブル、リモコンな ど)	X	○	○	○	○	○

○:この部品におけるすべての均質材料に含まれる有毒および有害物質の含有量は、SJ/T11363-2006 規格で指定された制限値以下であることを示します。

×:この部品の特定の均質材料に含まれる有毒および有害物質の含有量が、SJ/T11363-2006 規格で指定されている制限値以下であることを示します。

注意事項

この機器はテスト結果から3メートル以内で接続されたケーブルの使用に関する EMC 指令の規則に適合していることが確認されています。

エミライ 製品保証書

この製品保証書は、株式会社エミライが定める製品保証規定（裏面をご覧ください）に基づき、購入後、1 年間にわたり製品本体の無償修理をお約束するものです。下記保証期間中、故障が発生した場合、お買い上げの販売店または弊社指定の受付窓口にご依頼ください。

お買い上げ日： 年 月 日

製品名(品番を含む)： MAGNETAR UDP800 MKII

シリアル番号：

★販売店

(住所・店名・電話番号)

☆お客様

弊社では購入した製品ごとに、ユーザー登録をお願いしております。

以下のユーザー登録ページにアクセスし、表示されるフォームに必要事項を記入のうえ登録をお願いいたします。

<ユーザー登録ページ>

<https://registration.emilai.co.jp/>



★印に記入及び☆印にお買い上げ日から1ヶ月以内に登録の無い場合は、製品の保証が無効となりますので、必ず記入・登録の有無をご確認ください。記入・登録がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

【製品保証規定】

1. この商品の保証は、製品保証書の保証期間に操作マニュアル等にしがって正常な使用をしていたにも関わらず、保証期間内に故障が発生した場合には無償修理を行うことをお約束するものです。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付け下さい。
 - ② この商品は持ち込み修理にて対応いたします。お客様から故障品を弊社宛にお送りいただき、修理が完了しましたら弊社から修理完了品をお客様に送付致します。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、弊社に直接ご相談ください。
4. 保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、無償修理の適用対象外とさせていただきます。（但し、無償修理の適用対象外であっても、有料での修理又は、代替品への有料交換等のサービスは、ご利用可能です。）
 - ① 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
 - ② 商品送付後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、ガス害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障及び損傷
 - ④ 接続された他の機器が原因で生じた故障及び損傷
 - ⑤ 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障及び損傷
 - ⑥ 消耗品の交換（バックアップ電池等）
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日並びに販売店の記入がない場合、あるいは製品保証書の字句を不当に書き換えられた場合
 - ⑧ 本書のご提示がない場合
 - ⑨ 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
5. この商品に関するドライバーソフトウェア、アプリケーション・ソフトウェアが他社の提供するハードウェア、アプリケーション・ソフトウェアで動作するという保証は致しません。また、これらのソフトウェアを使用することによるその他の損害についての保証は致しません。
6. 修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は、弊社に帰属するものとします。
7. アプリケーション・ソフトウェアのバージョンアップ（障害対応ソフトウェアを除く）については、本保証の範囲に含まれないものとします。
8. 本規定は、この製品についてのみ無償修理をお約束するもので、この製品の故障又は、使用によるその他の製品の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。
9. 本書は、日本国内のみで有効です。
10. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

